Korisnički priručnik za pisač HP Photosmart 8700 series

Hrvatski





Autorsko pravo i zaštitni znaci

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Zabranjeno je preslikavanje, promjena ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima.

Bilješka

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili uporabe ovog dokumenta i programskog materijala koji ga opisuje.

Zaštitni znaci

HP, HP oznaka i Photosmart su vlasništvo Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital oznaka je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF oznaka su zaštitni znaci CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je zaštitni znak njemačke Infineon Technologies AG i licenciran je za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je zaštitni znak tvrtke Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke

Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac oznaka i Macintosh su

Mac, Mac oznaka i Macintosh su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc. Naziv Bluetooth i njeni zaštitni znaci su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba ovih oznaka od strane Hewlett-Packard Company je zaštićena licencama.

PictBridge i PictBridge oznaka su zaštitni znaci tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih nositelja.

Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj modela prema propisima je VCVRA-0402

U svrhe identifikacije prema propisima ovom proizvodu je dodijeljen broj modela prema propisima. Broj modela prema propisima za vaš proizvod je VCVRA-0402. Ovaj propisani broj nije isto što i prodajni naziv (HP Photosmart 8700 series pisač) ili broj proizvoda (Q5745A).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute u uputama za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem.
- Rabite samo uzemljene utičnice kada namjeravate spajati jedinicu na električno napajanje. Ako niste sigurni da li je utičnica uzemljena provjerite s električarom.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne rabite ovaj proizvod u blizini vode ili kada je vlažan.

- Postavite proizvod na stabilnu površinu.
- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na proizvod ili zapeti o kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi dobro, pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje može servisirati osoba koja rabi pisač.
 U slučaju potrebe servisa obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Rabite u dobro provjetravanoj prostoriji.

Izjave o okolini

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoline

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina smanjenja utjecaja na okolinu. Za više informacija pogledajte HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Uporaba papira

Ovaj proizvod je prikladan za uporabu papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Podatkovni listovi o sigurnosti materijala

Material Safety Data Sheets (MSDS) (podatkovni listovi o sigurnosti materijala) se mogu dobiti na HP web stranici na www.hp.com/go/msds. Kupci bez pristupa na Internet mogu kontaktirati HP centar brige o kupcima.

Recikliranje

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država i partnera, uz jedan od najvećih centara elektronskog recikliranja u svijetu. HP čuva sredstva ponovnom prodajom nekih od njegovih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Važne informacije o reciklaži za naše kupce u Europskoj Uniji: Kako bi zaštitili okolinu, ovaj proizvod se po zakonu mora reciklirati poslije završenog radnog vijeka. Oznaka u nastavku pokazuje da se ovaj proizvod ne može tretirati kao obični otpad. Vratite proizvod u najbližu lokaciju skupljanja kako bi se izvršilo odgovarajuće recikliranje ili odbacivanje. Za više informacija u svezi s vraćanjem i recikliranjem HP proizvoda općenito, posjetite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Sadržaj

1	Dobrodosiica	
	Za više informacija	4
	Dijelovi pisača	
	Izbornik pisača	
2	Spremanje za ispis	
	Postavka papira	
	Odabir odgovarajućeg papira	
	Uporaba specijalnih papira	
	Postavljanje papira	
	Postavljanje spremnika s tintom	
3	Osnovni ispis sa računala	
4	Uporaba upravljanja bojama	
	Uporaba upravljanja bojama sa pisača	
	Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije	
5	Istraživanje stvaralačkih projekta	
	Predlošci velikih formata	
	HP Image Zone	
	Ispis sa računala fotografija bez obruba	
6	Ispis fotografije bez uporabe računala	
	Spajanje s drugim uređajima	
	Ispis fotografija iz memorijske kartice	
	Postavljanje memorijskih kartica	
	Podržani oblici datoteka	
	Postavljanje memorijske kartice	33
	Spremanje fotografija iz memorijske kartice na računalo	
	Vađenje memorijske kartice	35
	Odlučivanje koje fotografije tiskati	
	Odabir rasporeda fotografija	35
	Odabir fotografija za ispis	
	Poboljšanje kvalitete fotografije	
	Uobičajeni ispisi iz memorijske kartice	39
	Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata	41
	Uporaba PictBridge fotoaparata	
	Uporaba Bluetooth fotoaparata	42
	Ispis iz drugih Bluetooth uređaja	42
7	Briga i održavanje	45
	Čišćenje i održavanje pisača	45
	Vanjsko čišćenje pisača	45
	Automatsko čišćenje spremnika s tintom	45
	Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom	
	Ispis probne stranice	
	Poravnavanje spremnika s tintom	
	Ispis ogledne stranice	47
	Ažuriranje softvera	
	Pohrana pisača	48

	Održavanje potrošnog materijala	48
	Pohrana foto-papira	49
	Rukovanje foto-papirom	49
	Pohrana spremnika s tintom	49
8	Rješavanje problema	51
	Problemi u instalaciji softvera pisača	51
	Problemi s hardverom pisača	52
	Problemi s ispisom	54
	Poruke greške	58
	Greške papira	
	Greške spremnika s tintom	
	Greške memorijske kartice	
	Greške ispisa sa računala	65
	Greške u mreži	65
9	HP briga o kupcima	67
	HP briga o kupcima telefonom	
	Kada želite telefonirati	70
	Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)	70
	Dodatne opcije jamstva	
a	Rad u mreži	71
	Temelji mrežnog rada (Windows i Macintosh)	71
	Spajanje na Internet	72
	Preporučene mrežne konfiguracije	
	Ethernet mreža bez pristupa na Internet	72
	Ethernet mreža s Internet pristupom putem dial-up modema	72
	Ethernet mreža s pristupom na širokopojasni Internet uz pomoć	
	usmjerivača	72
	Spajanje pisača na mrežu	72
	Instalacija softvera pisača na Windows računalo	73
	Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo	74
	Uporaba ugrađenog web poslužitelja	76
	Ispis stranice konfiguracije mreže	
b	Tehnički podaci	
	Zahtjevi sustava	
	Tehnički podaci pisača	
С	Izjava o ograničenim jamstvima HP pisača	
Ka	zalo	

1 Dobrodošlica

Zahvaljujemo na kupnji HP Photosmart 8700 series pisača! S ovim novim foto pisačem možete tiskati profesionalne fotografije u boji i crno-bijele fotografije za prodaju ili za izložbe.

U ovom priručniku ćete naći detalje o pojedinim vrstama ispisa, uključujući i ispis sa računala. Za više informacija o spajanju pisača na računalo ili ispis sa računala, instalirajte softver pisača, te pregledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača. Za informacije o instaliranju softvera, pogledajte upute o postavci koje ste dobili u kutiji s pisačem.

HP Photosmart 8700 series nudi mogućnosti prikladne za rad vrhunskih profesionalaca, naprednih amaterskih fotografa, kao i kreativnih kućnih korisnika:

Profesionalni i napredni amaterski fotografi (Digitalno fotografiranje, lijepe umjetnosti)	Kreativni kućni korisnici (Pravljenje zbirke fotografija, umjetnosti i umješnosti, stvaralački projekti)
 Uključivanje ili isključivanje mogućnosti upravljanja bojama Uporaba upravljanja bojama kako bi uskladili prikaz na zaslonu računala s ispisom fotografije na HP Photosmart Uporaba mogućnosti upravljanja bojama u kombinaciji s profesionalnim softverima, kao što su Adobe® Photoshop® za stvaranje visokokvalitetnih, profesionalnih ispisa 	 Ispis fotografija bez obruba sa upravljačke ploče pisača ili sa računala Uporaba HP Image Zone softvera za stvaralačke projekte Uporaba posebnih predložaka velikih formata za rad sa zbirkom fotografija Za više informacija pogledajte Istraživanje stvaralačkih projekta.
Za više informacija pogledajte Uporaba upravljanja bojama.	

Pisač dolazi sa sljedećom dokumentacijom:


- Knjižica za početak rada ili Priručnik za postavku: HP Photosmart 8700 series
 pisač dolazi s uputama za postavku koje objašnjavaju kako postaviti pisač i
 instalirati softver pisača. Koji dokument ćete dobiti uz pisač se razlikuje od države/
 regije.
- Korisnički priručnik: Korisnički priručnik za HP Photosmart 8700 series je knjiga koju čitate. Ova knjiga objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema.
- HP Photosmart Pomoć pisača: Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.

Za više informacija

Nakon završene instalacije softvera HP Photosmart pisača na računalu, možete pregledati zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača:


- Windows računalo: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi))> HP > Photosmart 320,
 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help.
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač).

Dijelovi pisača

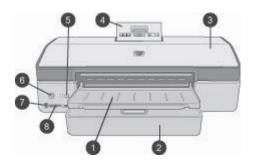


Prednja strana pisača

- 1 Izlazna ladica: Podignite za pristup glavnoj ladici.
- 2 **Glavna ladica**: Postavite foto-papir, običan papir, grafo-folije, koverte ili drugi medij za ispis u ovu ladicu.
- 3 **Gornji poklopac**: Podignite ovaj poklopac za pristup spremnicima s tintom ili dijelu za odlaganje spremnika s tintom, ili za uklanjanje zaglavljenog papira.
- 4 **Vratašca za pristup upravljačkoj ploči**: Za pristup upravljačkoj ploči i zaslonu pisača, pritisnite prema dolje i pustite. Podiže se ploča.
- Odustani: Pritisnite ovaj gumb za odustajanje od izbora fotografija, izlazak iz izbornika ili zaustavljanje bilo koje radnje koju ste pokrenuli. Gumb Odustani postoji i na upravljačkoj ploči pisača.
- 6 **Uključeno**: Pritisnite ovaj gumb za uključivanje pisača ili za njegovo prebacivanje u rad s pričuvom energije.
- 7 Priključnica za fotoaparat: Rabite ovu priključnicu za spajanje PictBridge™ digitalnog fotoaparata na pisač ili za postavljanje alternativnog prilagodnog člana za HP Bluetooth® bežični pisač.
- 8 Utori memorijske kartice: Ovdje postavljate memorijsku karticu.

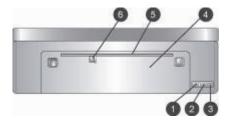


Stražnja strana pisača

- **Ethernet priključnica**: Rabite ovu priključnicu za spajanje pisača na mrežu.
- **USB priključnica**: Rabite ovu priključnicu za spajanje pisača na računalo.
- **Spoj kabela napajanja**: Rabite ovu priključnicu za spajanje kabela napajanja na pisač.
- **Stražnja vratašca**: Skinite ova vratašca za odstranjivanje zaglavljenog papira.
- Utor za stražnji ulaz papira: Rabite ovaj utor za podržane krute skupljene medije. Ispis kroz ovaj utor je moguć samo sa računala. Utor za stražnji ulaz papira ne podržava fotoploču ili ispis na beskonačnom papiru. Vodite računa da postavite papir izravno u utor, te da ga uvedete kako se ne bi iskrivio. Za više informacija pogledajte Postavljanje papira.
- **Utor za stražnji ulaz papira vodilica širine**: Prilagodite ovu vodilicu uz rub papira u stražnjem utoru za papir.

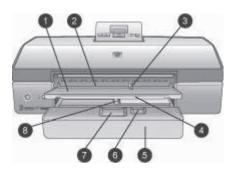


Ladice za papir

- 1 Izlazna ladica: Podignite za pristup glavnoj ladici.
- 2 Utor za prednji ulaz papira: Postavite papir ovdje kada, u slučaju samo jednog ispisa, želite preskočiti uporabu glavne ladice. Za foto medije, postavite stranu s emulzijom (sjajnu) prema dolje. Odlično za koverte.
- 3 **Utor za prednji ulaz papira vodilica širine**: Prilagodite ovu vodilicu uz rub papira u prednjem utoru za papir.
- 4 **Produžetak izlazne ladice**: Povucite je prema vama kako bi produžili izlaznu ladicu koja prima papir s ispisom koji se izbacuje iz pisača.
- Glavna ladica: Postavite foto-papir, običan papir, grafo-folije, koverte ili drugi medij za ispis u ovu ladicu. Za foto medije, postavite stranu s emulzijom (sjajnu) prema dolje.
- Wodilica duljine papira: Izvucite i prilagodite ovu vodilicu uz zadnji kraj papira u glavnoj ladici.
- 7 **Otpuštanje glavne ladice**: Pritisnite i povucite prema sebi za otpuštanje i izvlačenje glavne ladice. Ona vam nudi mogućnost postavljanja velikih medija koji obično ne mogu stati u ladicu.
- 8 **Glavna ladica vodilica širine papira**: Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u glavnoj ladici. Tako ćete spriječiti krivljenje papira.

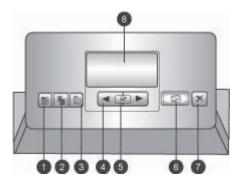

Upravljačka ploča

- 1 **Indeksna stranica**: Pritisnite za ispis indeksne stranice (kontaktni list) fotografija na memorijskoj kartici.
- 2 **Raspored**: Pritisnite ovaj gumb za odabir rasporeda fotografija.
- 3 Izbornik: Pritisnite za prikaz izbornika pisača.
- 4 **Strelice za kretanje**: Pritisnite za kretanje kroz odrednice izbornika ili brojeve fotografija.
- 5 📝: Pritisnite za odabir broja fotografije ili odrednice izbornika.
- 6 **Ispis**: Pritisnite za ispis odabranih fotografija s postavljene memorijske kartice.
- 7 Odustani: Pritisnite za odustajanje od izbora fotografija, izlazak iz izbornika ili zaustavljanje bilo koje radnje koju ste pokrenuli. Postoji gumb Odustani na prednjem lijevom dijelu pisača, desno od gumba Uključivanje.
- **Zaslon pisača**: Rabite ovaj zaslon za pregledanje izbornika, rasporeda stranice, statusa tinte i poruka.

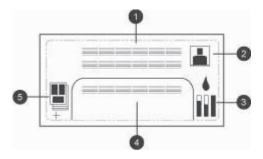

Zaslon pisača

- 1 **Dio za poruke**: Prikazuje poruke pisača i izbornike.
- 2 Animacija: Prikazuje animacije aktivnosti pisača.
- 3 Razina tinte: Prikazuje trenutačnu razinu tinte za svaki spremnik u pisaču.
- 4 **Odabrane fotografije**: Prikazuje indeksne brojeve odabranih fotografija za ispis sa upravljačke ploče pisača.
- Raspored/status ispisa: Prikazuje trenutačni raspored fotografije, broj stranica za ispis, te utore rasporeda u uporabi.



Žaruljice označivači

- 1 **Žaruljica Uključeno**: Stalno plavo, ako je pisač uključen. U suprotnom ne svijetli.
- Žaruljica memorijske kartice: Stalno zeleno, ako je memorijska kartica dobro postavljena; bljeska zeleno, ako pisač pristupa memorijskoj kartici; bljeska crveno ukazujući na grešku memorijske kartice; ne svijetli ako nije postavljena memorijska kartica ili ako je postavljeno više od jedne kartice.
- Žaruljica statusa: Bljeska zeleno, ako je pisač zauzet (radnjom koja nije ispis), bljeska crveno, ako postoji nekakva greška ili ako je potrebno neko djelovanje od strane korisnika; stalno boje jantara, ako se pojavila nepopravljiva greška.
- 4 **Žaruljica ispisa**: Stalno plavo, ako je pisač spreman za ispis; trepćuće plavo, ako je u tijeku ispis.

Izbornik pisača

Pritisnite Izbornik za pristup funkcijama izbornika pisača.

Za kretanje kroz izbornik pisača:

- Za kretanje kroz izbornik ili opcije izbornika prikazane na zaslonu pisača, pritisnite ili .
- Pritisnite Odustani za izlazak iz trenutačnog izbornika.

Struktura izbornika za ispis

- Print all (Ispis svih): Odaberite za ispis svih fotografija sa memorijske kartice postavljene u pisač.
- Odrednica Date/time stamp (Oznaka datum/vrijeme):
 - Date/time (Datum/vrijeme)
 - Date only (Samo datum)
 - Off (default) (Isključeno zadana)

- SmartFocus: Uključite kako bi fokusirali slike za čistiji i oštriji detalj.
 - On (Uključeno)
 - Off (default) (Isključeno zadana)
- Digital Flash (Digitalna bljeskalica): Uključite za poboljšanje fotografija sa slabim osvjetljenjem ili kontrastom.
 - On (Uključeno)
 - Off (default) (Isključeno zadana)
- Change the print quality (Promjena kvalitete ispisa)
 - Normal (Normalno)
 - Best (default) (Najbolje zadana)

Normal (Normalno) rabi manje tinte nego Best (Najbolje) i primjenjuje se samo na trenutačni ispis. Zatim se postavka automatski vraća na Best (Najbolje).

- Print sample page (Ispis ogledne stranice): Odaberite za ispis ogledne stranice, prikladne za provjeru kvalitete ispisa pisača.
- Print test page (Ispis probne stranice): Odaberite za ispis probne stranice s informacijama o pisaču koje vam mogu pomoći u rješavanu problema.
- Network settings (Mrežna postavka)
 - Display network IP address (Prikaz mrežne IP adrese): Odaberite za prikaz IP adrese pisača.
 - Print network settings page (Ispis stranice s mrežnim postavkama):
 Odaberite za ispis stranice s mrežnim postavkama koju možete rabiti za rješavanje problema u spajanju u mreži ili za početnu postavku u mreži.
 - Reset network settings (Ponovna postavka mrežnih postavki): Odaberite za ponovno postavljanje mrežnih postavki na tvornički zadane vrijednosti.
 - Reset Bluetooth settings (Ponovna postavka Bluetooth postavki):
 Odaberite za ponovno postavljanje Bluetooth postavki na tvornički zadane vrijednosti.
- Clean the print cartridges (Čišćenje spremnika s tintom): Odaberite za
 čišćenje spremnika s tintom. Poslije završenog čišćenja, pisač ispisuje probnu
 stranicu. Ako probna stranica pokaže da spremnici još nisu čisti, stoji vam na
 raspolaganju odrednica za ponovno čišćenje spremnika s tintom.
- Calibrate the printer (Kalibracija pisača): Odaberite za kalibraciju pisača.
- Select paper settings (Odabir postavki papira)
 - Auto-detect (default) (Automatsko prepoznavanje zadana) Pisač automatski određuje vrstu i širinu papira.
 - Manually set (Ručna postavka): Korisnik ručno bira vrstu i širinu papira.
- Select language (Odabir jezika): Odaberite za označavanje jezika koji želite rabiti na zaslonu pisača.
- Reset all menu settings (Ponovna postavka svih izbornika): Vraća tvorničke postavke za sve izbornike izuzev Select language (Odabir jezika).

2 Spremanje za ispis

Ovaj odjeljak nudi sljedeće informacije:

- Postavka papira
- Postavljanje spremnika s tintom

Postavka papira

Naučite kako izabrati odgovarajući papir za ispis, te kako ga postaviti u odgovarajuću ladicu za ispis.

Odabir odgovarajućeg papira

Za popis raspoloživih papira za HP inkjet tehnologiju, ili za kupnju, idite na:

- www.hpshopping.com (SAD)
- www.hp.com/go/supplies (Europe)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

Za dobivanje najboljih i najdugovječnijih rezultata pisača, odaberite iz sljedećih HP foto-papira visoke kvalitete:

Za ispis	Rabite ovaj papir
Ispisi visoke kvalitete, dugovječni ispisi i uvećanja	HP Premium Plus foto-papir
Fotografije srednje ili visoke rezolucije— fotografije s trenutačnim sušenjem, uobičajene ili poslovne fotografije otporne na vodu	HP Premium foto-papir
Uobičajene fotografije iz e-pošte ili sa web stranice	HP Advanced foto-papir HP foto-papir HP Everyday foto-papir
Tekstualni dokumenti, daft ispisi, probne i stranice poravnanja	HP Premium inkjet papir



Napomena HP stvara svoje papire otpornim na izbljeđivanje, tako da vaše fotografije ostaju uzbuđujuće još puno godina. Za detaljnije informacije o ovoj temi, posjetite HP web stranicu. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i vaš jezik, a zatim upišite HP Photosmart 8700 u polje pretraživanja proizvoda/naziva. Pritisnite ENTER, a zatim odaberite HP Photosmart 8700 series pisač. U okviru za upit Question or keywords (Pitanje ili ključna riječ) upišite lightfastness (otpornost na svjetlo) ili permanence (trajnost), a zatim pritisnite ENTER. Pritisnite na temu koju želite vidjeti.

Za održavanje papira u dobrom stanju za ispis:

- Pohranite foto-papir u njegovoj izvornoj ambalaži ili u plastičnoj vrećici koja se može zatvoriti.
- Držite papir na ravnom, hladnom i suhom mjestu. Ako se uglovi saviju, stavite papir u plastičnu vrećicu i pažljivo savijte vrhove u suprotnom smjeru, sve dok se ne isprave.
- Držite foto-papir za rubove kako bi izbjegli mrlje.

Uporaba specijalnih papira



Napomena HP preporučuje uporabu glavne ladice u radu s ovim specijalnim medijima, dok se utor za stražnji ulaz papira može rabiti za kruće medije. Za informacije o ispisu na medijima lijepe umjetnosti, provjerite HP web stranicu na www.hp.com/support.

HP pisač radi ispis i na raznim specijalnim medijima koji nisu HP proizvodi. Pokusirajte s nekim od vrsta prikazanih ovdje za specijalne učinke:

- Smooth Fine Art Paper (Glatki papir za finu umjetnost)
- William Turner Textured Surface (William Turner papir s teksturiranom površinom)
- German Etching (Njemačko kliširanje)
- Photo Rag (Foto tekstilni)
- Photo Rag Smooth Surface (Foto tekstilni s glatkom površinom)
- Fine Art Water Color (Akvarel)
- Soft Fine Art Water Color (Akvarel meki)
- Photo Rag Duo (Dvojni foto tekstilni)
- Soft Suede (Meki antilop)
- Gallery Gloss (Sjajni galerijski)

Neke vrste medija možda neće biti raspoložive u svim državama/regijama. Provjerite s vašim lokalnim prodavačem medija.



Upozorenje Ne koristite foto-ploče jer mogu oštetiti pisač.

Postavljanje papira

HP Photosmart 8700 series podržava sljedeće veličine papira:

Podržane veličine papira

Tijekom ispisa sa računala	Tijekom ispisa sa upravljačke ploče pisača	
 Od 76 x 127 mm (3 x 5 inča) do 324 x 476 mm (13 x 19 inča) Beskonačni papir širine 216 mm (8,5 inča) 	 3,5 x 5 inča 4 x 6 inča 5 x 7 inča 8 x 10 inča 8,5 x 11 inča 11 x 14 inča 13 x 19 inča 10 x 15 cm (sa ili bez jezička) 13 x 18 cm A3 A4 A6 L 2L Hagaki 	

Naputci u postavljanju papira:

- Prije postavljanja papira, razvucite vodilice širine i duljine papira kako bi napravili mjesto za papir. Poslije postavljanja papira, prilagodite vodilice uz rubove papira, a bez savijanja papira.
- U jednu ladicu, istodobno, postavite samo jednu vrstu i veličinu papira.
- Poslije postavljanja papira, izvucite izlaznu ladicu koja će prihvatiti stranice poslije ispisa. To će spriječiti ispadanje tiskanih stranica iz izlazne ladice.

Pratite smjerove prikazane u sljedećoj tablici za postavljanje najčešće rabljenih veličina papira u pisač.

Bilo koji foto ili		
običan papir	 Podignite izlaznu ladicu (4). Postavite papir sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje. Pritisnite držač glavne ladice (2) i izvucite ladicu, ako je potrebno, za lakši pristup. Provjerite da svežanj papira nije viši od vrha vodilice duljine papira (3). Ako je potrebno, prilagodite vodilice širine papira glavne ladice (1). Spustite izlaznu ladicu (4). 	Glavna ladica Glavna ladica - vodilica širine papira Cotpuštanje glavne ladice Vodilica duljine papira Izlazna ladica
Bilo koji foto ili običan papir— prikladno za koverte	 Postavite papir sa stranom za ispis okrenutom prema dolje u utor za prednji ulaz papira (1). Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir tako da jezičak ulazi posljednji. Ako je potrebno, prilagodite vodilice širine papira utora za prednji ulaz papira (3). 	Utor za prednji ulaz papira 1 Utor za prednji ulaz papira 2 Izlazna ladica 3 Utor za prednji ulaz papira - vodilica širine
Kruti medij, kao snop kartona (nije podržano : ispis na foto ploči i beskonačnom papiru)	 Postavite papir sa stranom za ispis okrenutom prema gore u utor za stražnji ulaz papira (1). Ako je potrebno, prilagodite vodilice širine papira utora za stražnji ulaz papira (2). Naputci Za izbjegavanje mogućeg zaglavljenja papira, 	Utor za stražnji ulaz papira 1 Utor za stražnji ulaz papira 2 Utor za stražnji ulaz papira - vodilica širine

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
	postavljajte jedan po jedan list ravno u utor Rabite samo krute skupljene medije Nemojte rabiti ispis na foto ploču ili beskonačni papir Rabite ovaj utor samo kod ispisa sa računala. Nije za uporabu kod ispisa sa upravljačke ploče pisača.	

Postavljanje spremnika s tintom

HP Photosmart 8700 series pisač može tiskati fotografije u boji i crno-bijele, kao i dokumente. HP nudi razne vrste spremnika s tintom kako biste mogli izabrati najbolje spremnike za vašu namjenu. HP Photosmart 8700 series podržava HP plavi foto spremnik s tintom za ispis s bogatijom plavom bojom i s boljim prijelazom boja.



Napomena Brojevi spremnika s tintom, koje možete rabiti, se nalaze na stražnjoj naslovnici tiskane inačice *Korisničkog priručnika za HP Photosmart 8700 series*. Ako ste već više puta radili s pisačem, brojeve spremnika s tintom možete naći u HP Photosmart 8700 series Toolbox (Kutiji s alatima). Windows korisnici: Pritisnite desnom tipkom miša na malu ikonicu pisača u krajnjem desnom dijelu Windows programske trake i odaberite Open HP Photosmart 8700 series Toolbox (Otvaranje Kutije s alatima). Pritisnite jezičak Estimated Ink Level (Procjena razine tinte), a zatim pritisnite gumb Print Cartridge Ordering Information (Informacije o naručivanju spremnika s tintom). Macintosh korisnici: Pritisnite HP Image Zone na dok stanici. Odaberite Maintain Printer (Održavanje pisača) iz padajućeg izbornika Settings (Postavke). Pritisnite Utilities (Uslužni programi), a zatim u padajućem izborniku odaberite Supplies (Dijelovi).

Za postizanje najboljih rezultata ispisa, HP preporuča uporabu samo izvornih HP spremnika s tintom. Postavka spremnika s tintom koji nije prikazan u ovoj tablici može rezultirati poništenjem jamstva.

Uporaba odgovarajućih spremnika s tintom

Za ispis	Postavite ovaj spremnik s tintom u lijevi pregradak	Postavite ovaj spremnik s tintom u srednji pregradak	Postavite ovaj spremnik s tintom u desni pregradak
Fotografije u boji	HP plavi foto	A HP trobojni	HP sivi foto
Crno-bijele fotografije		A .	
	HP plavi foto	HP trobojni	HP sivi foto
Sepija ili antikne fotografije		Δ	\Diamond
	HP foto	HP trobojni	HP sivi foto
Tekst ili crteži u boji		Δ	♦
	HP foto	HP trobojni	HP crni



Opreznost Provjerite da li rabite dobre spremnike s tintom. I ne zaboravite, HP ne preporuča promjenu vrste ili ponovno punjenje HP spremnika. Oštećenja nastala promjenom ili ponovnim punjenjem HP spremnika nisu pokrivena HP jamstvom.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča postaviti sve rezervne spremnike s tintom prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji spremnika.

Postavljanje ili zamjena spremnika s tintom



Odstranite ružičastu traku






Ne dodirujte ovdje

Pripremite pisač i spremnike

- 1. Provjerite da li je izvađen karton iz unutrašnjosti pisača, te da li je pisač uključen.
- 2. Podignite glavni poklopac pisača.
- 3. Skinite jarku ružičastu traku sa svih spremnika.

Ne dodirujte mlaznice tinte ili bakrene kontakte, te ne pokušavajte vratiti traku na spremnike.

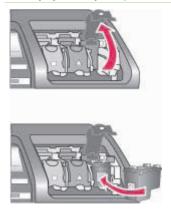

Postavljanje spremnika s tintom

- Ako mijenjate spremnik s tintom, gurnite prema dolje i povucite prema van poklopac pregratka za spremnike, a zatim izvadite spremnik.
- 2. Provjerite da li je ista oznaka na naljepnici spremnika i oznaka na pregratku spremnika.
- Gurnite spremnik s naljepnicom na gornjoj strani u pregradak tako da je malo nakošen prema dolje i s bakrenim kontaktima koji ulaze prvi. Pritisnite spremnik sve dok ne uskoči na svoje mjesto.
- 4. Zatvorite poklopac pregratka za spremnik.
- 5. Ako je potrebno, ponovite prethodno opisane korake za postavljanje drugih spremnika.
- Kada ste završili s postavljanjem spremnika, zatvorite glavni poklopac.

Za pravilan rad pisača morate postaviti sva tri spremnika s tintom.

Naputak Pomoćni ispisni način nudi mogućnost nastavka tiskanja čak i u slučaju nestanka tinte u jednom od spremnika ili njegove neispravnosti. Za prijelaz u pomoćni ispisni način, izvadite spremnik s tintom, te zatvorite glavni poklopac. Pisač će nastaviti s radom, ali uz sporiji ispis lošije kvalitete. Poruka će vas podsjećati da pisač radi u pomoćnom ispisnom načinu. Što prije zamijenite spremnik.

Zaslon pisača u čekanju prikazuje tri ikone koje pokazuju približnu količinu tinte za svaki spremnik (100%, 75%, 50%, 25% ili skoro prazan). Ikone razine tinte se ne pojavljuju u slučaju kada bilo koji od postavljenih spremnika s tintom nije izvorni HP spremnik.



Pri svakoj postavci ili zamijeni spremnika s tintom, pojavljuje se poruka za ispis stranice poravnavanja. Na ovaj način se jamči visoka kvaliteta ispisa.

Poravnavanje spremnika

- 1. Stavite papir u glavnu ladicu.
- Za dovršetak poravnavanja spremnika slijedite upute na zaslonu.

Pogledajte Poravnavanje spremnika s tintom.

Kada ne rabite spremnik s tintom



Uvijek kada izvadite spremnik s tintom iz pisača pohranite ga u zaštitnik spremnika s tintom. Zaštitnik spremnika s tintom sprečava sušenje tinte. Pogrešna pohrana spremnika s tintom može rezultirati neispravnošću spremnika. Zaštitnik spremnika s tintom dobivate u kutiji s pisačem.

→ Za odlaganje spremnika s tintom u zaštitnik, gurnite spremnik s tintom u zaštitnik pod kutom i učvrstite ga na mjestu.

Kada ste stavili spremnik u zaštitnik, stavite zaštitnik na mjesto određeno za pohranu koje se nalazi ispod gornjeg pokrova.

3 Osnovni ispis sa računala

Morate spremiti fotografije na računalo prije njihove uporabe u softveru pisača koji nudi mogućnost ispisa fotografija sa računala. Za više informacija pogledajte Spremanje fotografija iz memorijske kartice na računalo.

Za informacije o instaliranju softvera pisača, pogledajte upute o postavci koje ste dobili u kutiji s pisačem.

Svakih nekoliko mjeseci učitajte posljednju inačicu softvera pisača kako biste imali najnovije mogućnosti i unaprjeđenja. Za više informacija pogledajte Ažuriranje softvera.

Softver pisača je sučelje koje se pojavljuje uvijek kada radite ispis. Ovaj odjeljak opisuje postavke kvalitete ispisa raspoložive za HP Photosmart 8700 series u pogonskom programu pisača, te kako odabrati najprikladniju postavku za trenutačni ispis.



Napomena Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača nudi više informacija o većini postavki ispisa, raspoloživih kada tiskate sa računala. Za informacije kako pristupiti zaslonskoj inačici pomoći, pogledajte Za više informacija.

Za postavljanje postavki kvalitete ispisa

Otvorite dijalog Print (Ispis).

Ako radite s Windows računalom

→ Pritisnite jezičak Paper/Quality (Papir/kvaliteta) u dijalogu Print (Ispis) (Windows 2000/XP) ili pritisnite Properties (Osobine) u dijalogu Print (Ispis), a zatim pritisnite jezičak Paper/Quality (Papir/kvaliteta) (Windows 98).

Ako radite s Macintosh računalom

- a. Odaberite Paper Type/Quality (Vrsta papira/kvaliteta) u padajućem izborniku Copies & Pages (Kopije i stranice).
- b. Pritisnite jezičak Paper (Papir).
- Odaberite postavku iz padajućeg izbornika Print quality (Kvaliteta ispisa) (Windows) ili Quality (Kvaliteta) (Macintosh):
 - Fast Draft (Brzi draft): Ova postavka od 300 dpi, nudi najbržu i najekonomičniju uporabu tinte. Rabite je za probne kopije fotografija ili stvaralačke projekte. Ovi ispisi izgledaju svijetli.
 - Fast Normal (Uobičajeni draft): Ova postavka od 300 dpi, nudi najveću brzinu za ispise dobre kvalitete. Rabite je za probne kopije fotografija.
 - Normal (Normalno): Ova postavka od 600 dpi, nudi najbolji odnos između kvalitete i brzine ispisa. Rabite je za završne primjerke.
 - Best (Najbolja): Ova postavka od 600 dpi, nudi najbolji odnos između visoke kvalitete i brzine, te rabi PhotoREt poboljšanje boja. Rabite je za ispise visoke kvalitete.
 - Maximum dpi: Ova postavka od 4800 x 1200 dpi, nudi ispise najviše moguće kvalitete, ali zahtijeva dugo vrijeme ispisa i veliku količinu slobodnog prostora na disku.

Za više informacija o HP upravljačkom programu, uradite sljedeće:

- Windows: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi))> HP > Photosmart 320,
 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoć), a zatim
 pritisnite HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač). U samom zaslonu
 ispisa pritisnite desnom tipkom miša na bilo koju odrednicu i pritisnite okvir
 What's This? (Što je to?) kako bi naučili više o toj odrednici.
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač).



Napomena Za više informacija o postavkama boje u upravljačkom programu pisača, pogledajte Uporaba upravljanja bojama.

Uporaba upravljanja bojama



Napomena Ovaj odjeljak nudi temeljne informacije o uporabi upravljanja bojama u HP Photosmart 8700 series. Za detaljnije informacije o ovoj složenoj temi, posjetite HP web stranicu. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i vaš jezik, a zatim upišite HP Photosmart 8700 u polje pretraživanja proizvoda/naziva. Pritisnite Enter, a zatim odaberite HP Photosmart 8700 series pisač. U okviru za upit **Question or keywords** (Pitanje ili ključna riječ) upišite color management (upravljanje bojama), a zatim pritisnite Enter. Pritisnite na temu koju želite vidieti.

U većini slučajeva, zadano upravljanje bojama na pisaču HP Photosmart 8700 series daje dobre rezultate. Ako želite veću razinu upravljanja bojama u vašem radnom tijeku, pogledajte Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije.

Upravljanje bojama nudi mogućnost točnog prijenosa boja grafike ili fotografija između aplikacija, operacijskih sustava i uređaja za rad sa slikama, kao što su: fotoaparati, skeneri, monitori ili pisači.

Digitalni fotoaparati, skeneri i monitori rabe RGB1 model boja, dok komercijalni pisači rabe CMYK² model boja. Razlike između ova dva modela boja mogu učiniti tiskane fotografije značajno drugačijim nego što su na zaslonu.



Upozorenje Moguće je imati aktiviranu mogućnosti upravljanja bojama i u upravljačkom programu pisača i u aplikaciji kao što je Adobe® Photoshop.® Ova dvostruka ispravka stvara nezadovoljavajuće rezultate. Rabite upravljanje bojama ili na pisaču ili od strane aplikacije, ali nikada zajedno u isto vrijeme.



Napomena Upravljanje bojama je složena tema, te je svaka detaljnija rasprava van namjene ovog korisničkog priručnika. Korisnički priručnik za HP Photosmart 8700 series prikazuje nekoliko tipičnih primjera, a za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz vaš drugi softver za rad s fotografijama.

Uporaba upravljanja bojama sa pisača

HP Photosmart 8700 series nudi ugrađeno automatsko upravljanje bojama koje se lako konfigurira. Upravljanje bojama na pisaču daje atraktivne rezultate i prikladno je za većinu korisnika.

Za više informacija o naprednijem, više profesionalnom obliku upravljanja bojama, pogledajte Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije.

RGB model boja je tako nazvan jer stvara boje miješajući crveno, zeleno i plavo svjetlo (red, green, blue). Tehnologije koje se oslanjaju na svjetlo (monitori, skeneri ili digitalni fotoaparati) rabe ovaj model.

² CMYK model boja se rabi u industriji tiskanja koja se temelji na boji, koja upija svjetlost, tiskanoj na papiru. CMYK je kratica za cyan (svjetlo plavu), magenta (ljubičastu), yellow (žutu) i black (crnu) - boje koje se rabe u tiskanju s četiri boje.

Postavke načina boja u pogonskom programu pisača

Postavka

Colorsmart/sRGB

Većina uređaja za obradu slika, kao što su monitori, fotoaparati i skeneri, obično radi sa sRGB. Zadana postavka pisača je također Colorsmart/sRGB. Kada je postavljan na ovaj način rada, pisač pretvara boje iz sRGB u boje tinte u pisaču.

Naputak Pisač ne smije biti postavljen na ovaj način rada ako rabite ICC profile i aplikaciju za upravljanje bojama. Ovo može rezultirati u smanjenoj vjernosti boja jer su boje dva puta pretvarane - prvo od strane aplikacije, a zatim od strane pisača.

Kada je rabiti

- Kada je digitalni fotoaparat, skener ili softver za uređivanje slika postavljen na sRGB
- Za najlakši, najosnovniji oblik upravljanja bojama
- Kada ne rabite ICC profile

Adobe RGB ili Adobe RGB (1998)

Neke uređaje za rad sa slikama možete postaviti na Adobe RGB, napredniju verziju sRGB prostora boja, razvijenu za digitalne fotografije visoke vjernosti. Kada je postavljan na ovaj način rada, pisač pretvara boje iz Adobe RGB u boje tinte u pisaču.

Naputak Pisač ne smije biti postavljen na ovaj način rada ako rabite ICC profile i aplikaciju za upravljanje bojama. Ovo može rezultirati u smanjenoj vjernosti boja jer su boje dva puta pretvarane - prvo od strane aplikacije, a zatim od strane pisača.

- Kada je digitalni fotoaparat, skener ili softver za uređivanje slika postavljen na Adobe RGB
- Za visokokvalitetno digitalno fotografiranje
- Kada ne rabite ICC profile

Managed by Application (Upravljanje od strane aplikacije) (Windows)

Application Managed Colors (Boje upravljane od strane aplikacije) (Mac OS)

Kada je postavljen na ovaj način rada, pisač ne vrši upravljanje bojama.

Upravljanje bojama od strane aplikacije dozvoljava da softver za obradu slika vrši pretvorbu boja iz prostora boja slike

- Kada želite rabiti ICC profile
- Kada želite rabiti mogućnosti upravljanja bojama softvera za obradu slika, kao što je Adobe Photoshop
- Za najvišu razinu upravljanja kvalitetom boja

Postavka	Kada je rabiti
u boje tinte pisača. Ova pretvorba se odvija u softveru za obradu slika.	
Uporaba upravljanja boja od strane aplikacije uključuje promjenu postavki i u pogonskom programu pisača i u aplikaciji, te zahtijeva ICC profile za sve uređaje. Za više informacija pogledajte Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije.	

Kako biste mogli raditi ispis uporabom mogućnosti upravljanja bojama ugrađenim u HP Photosmart 8700 series, morate promijeniti postavke u pogonskom programu pisača i u softveru za obradu slike. Ovdje je prikazan jedan primjer tipičnog ispisa uporabom upravljanja bojama sa pisača i iz programa Adobe Photoshop (inačica 7 ili CS).

Za ispis uporabom upravljanja bojama sa pisača

- 1. U Adobe Photoshop otvorite datoteku koju želite tiskati.
- U Adobe Photoshop odaberite File (Datoteka) > Print with Preview (Ispis s prikazom). Provjerite je li odabrano Show More Options (Prikaz više odrednica) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom), a zatim odaberite Color Management (Upravljanje bojama) iz padajućeg izbornika.
- U dijelu Print Space (Područje ispisa) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom), odaberite istu postavku RGB koju namjeravate rabiti u pogonskom programu pisača (Windows). U većini slučajeva je to sRGB ili Adobe RGB. Na Macintoshu, odaberite Printer Color Management (Upravljanje bojama na pisaču).
- 4. Pritisnite Page Setup (Postavka pisača) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom), izvršite željenu postavku stranice za trenutačnu sliku, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite **Print (Ispis)**.

Ako radite s Windows računalom

- Pritisnite Properties (Osobine) u dijalogu Print (Ispis).
- b. Pritisnite jezičak Color (Boje) u dijalogu Properties (Osobine).
- c. Odaberite način boja u padajućem izborniku Color management (Upravljanje bojama) u dijalogu Print (Ispis):
 - Colorsmart/sRGB (zadana)
 - AdobeRGB

Odaberite isti način boja kao i onaj koji ste odabrali kao RGB radni prostor u dijalogu **Color Settings (Postavke boja)** u Adobe Photoshop.

 d. Pritisnite jezičak Paper/Quality (Papir/kvaliteta), odaberite željenu vrstu papira na padajućem izborniku Type is (Vrsta je), a zatim pritisnite OK (U redu).

Ako radite s Macintosh računalom

a. Pritisnite Paper Type/Quality (Vrsta papira/kvaliteta) u dijalogu Print (Ispis).

- Odaberite način boja u padajućem izborniku Color (Boje) u dijalogu Print (Ispis):
 - Colorsmart/sRGB
 - AdobeRGB

Odaberite isti način boja kao i onaj koji ste odabrali kao RGB radni prostor u dijalogu **Color Settings (Postavke boja)** u Adobe Photoshop.

6. Pritisnite OK (U redu) u dijalogu Print (Ispis) kako bi počeo ispis.



Naputak Za najbolje rezultate u ispisu crno-bijelih fotografija, provjerite jeste li postavili HP sivi foto spremnik s tintom i odabrali odrednicu Print in Grayscale (Ispis u rasponu sive) u dijalogu Print (Ispis) (Windows) ili odrednicu Grayscale (Raspon sive) u padajućem izborniku Color (Boje) dijaloga Print (Ispis) (Mac OS). Za finije upravljanje pretvorbe fotografija u boji u crno-bijele fotografije, rabite softver za obradu slike.

Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije

Upravljanje bojama od strane aplikacije nudi profinjenije upravljanje nego što je to u slučaju upravljanja od strane pisača, ali zato uključuje veću složenost i više koraka.

Za informacije o upravljanju bojama ugrađenom u HP Photosmart 8700 series, pogledajte Uporaba upravljanja bojama sa pisača.

Uporaba upravljanja bojama od strane aplikacije može uključiti:

- Uporabu profila uređaja: Upravljanje bojama od strane aplikacije se oslanja na datoteke nazvane ICC³ profili uređaja. ICC profil opisuje prostor boja uređaja. Softverske komponente sustava upravljanja bojama rabe te profile za pretvorbu boja između prostora boja svakog uređaja. HP Photosmart 8700 series Typical (Tipična) instalacija softvera automatski instalira HP ICC profile za pisač.
- Kalibraciju pisača: Monitori su vremenom izloženi degradaciji boja koja može utjecati na stvaranje fotografija tiskanih s profesionalnom kvalitetom. Kao rezultat, ICC profili koji se dobivaju s većinom novih monitora, stupnjevito mijenjaju svoju točnost, ne prikazujući točno prostor boja raspoloživ na uređaju. Kalibracija monitora, bar jednom mjesečno, stvara prilagođeni ICC profil koji predstavlja najbolji način točnosti definicije prostora boja raspoloživih na monitoru za sustav upravljanja bojama. Monitor možete kalibrirati vizualno uporabom sustava ili uslužnog programa, kao što je Adobe Gamma. Ova vrsta kalibracije ne ispunjava standarde visoke kvalitete koji se očekuju u profesionalnoj fotografiji. Profesionalci obično ulažu u opremu za kalibraciju koja se sastoji od softvera i hardvera koji hvata trenutačno RGB stanje na monitoru i sprema ga u prilagođeni ICC profil. Kalibracijska oprema za monitor je raspoloživa od GretagMacBeth, Monaco Systems i LaCie, kao i od nekih drugih proizvođača.

Kako biste mogli raditi ispis uporabom mogućnosti upravljanja bojama od strane aplikacije, morate promijeniti postavke u pogonskom programu pisača i u softveru za obradu slike. Ovdje je prikazan jedan primjer tipičnog ispisa uporabom upravljanja bojama od strane aplikacije u Adobe Photoshop (inačica 7 ili CS). Pogledajte

³ International Color Consortium (Međunarodni konzorcijum boja). ICC omogućava rješenja upravljanja bojama iz profila. Za više informacija pogledajte www.color.org.

dokumentaciju koju ste dobili uz softver za obradu slike za punu informaciju o uporabi mogućnosti upravljanja bojama u tom softveru.

Za ispis uporabom upravljanja bojama iz aplikacije

- 1. U Adobe Photoshop otvorite fotografiju koju želite tiskati.
- U Adobe Photoshop odaberite File (Datoteka) > Print with Preview (Ispis s prikazom).
- Provjerite je li označeno Show More Options (Prikaz više odrednica) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom), a zatim odaberite Color Management (Upravljanje bojama) iz padajućeg izbornika.
- U dijelu Print Space (Područje ispisa) dijaloga Print with Preview (Ispis s prikazom), odaberite odgovarajući HP Photosmart 8700 series profil za kombinaciju papira i tinte koju rabite.
 - Program za instalaciju softvera HP Photosmart pisača automatski instalira nekoliko profila.
- Odaberite Perceptual (Zamjetljiv) na padajućem izborniku Intent (Namjera).
 Preporučuje se i označavanje odrednice Use Black Point Compensation (Uporaba kompresije crne točke).
- Pritisnite Page Setup (Postavka pisača) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom), izvršite željenu postavku stranice za trenutačnu sliku, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 7. Pritisnite Print (Ispis) u dijalogu Print with Preview (Ispis s prikazom).

Ako radite s Windows računalom

- a. Pritisnite Properties (Osobine) u dijalogu Print (Ispis).
- b. Pritisnite iezičak Color (Boie) u dijalogu Print (Ispis).
- Odaberite Managed by application (Upravljanje od strane aplikacije) u dijelu Color Management (Upravljanje bojama) dijaloga Print (Ispis), a zatim pritisnite OK (U redu).
- d. Pritisnite jezičak Paper/Quality (Papir/kvaliteta), odaberite odgovarajuću vrstu papira na padajućem izborniku Type Is (Vrsta je), a zatim pritisnite OK (U redu).
- e. Pritisnite OK (U redu) u dijalogu Print (Ispis) kako bi počeo ispis.

Ako radite s Macintosh računalom

- a. Pritisnite Paper Type/Quality (Vrsta papira/kvaliteta) u dijalogu Print (Ispis).
- b. Odaberite Application Managed Colors (Boje upravljane od strane aplikacije) u padajućem izborniku Color (Boje).
- c. Odaberite odgovarajući papir na padajućem izborniku Paper (Papir).
- 8. Pritisnite Print (Ispis) u dijalogu Print (Ispis).

5 Istraživanje stvaralačkih projekta

HP Image Zone softver, koji ste dobili uz pisač, nudi alate koji čine mogućom uporabu fotografija u stvaralačkim projektima, kao i pristup na HP Instant Share, online uslugu koja olakšava razmjenu fotografija. Za više informacija o svim mogućnostima HP Image Zone softvera, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača. Pogledajte Za više informacija.



Napomena Tijekom instalacije softvera pisača morate odabrati odrednicu **Typical (Tipična)** jer u suprotnom HP Image Zone neće biti instaliran.

Ovaj odjeljak nudi sljedeće informacije:

- Uporaba predložaka velikih formata u pravljenju zbirke fotografija ili u drugim projektima
- Uporaba HP Image Zone
- Ispis sa računala fotografija bez obruba

Predlošci velikih formata

Predlošci velikih formata se sastoje od obične bijele pozadine s postavljenim držačima fotografija u koje možete prevući fotografije. Držač fotografije automatski isijeca fotografije. Možete mijenjati veličine fotografije i pomjerati ih unutar držača.

Pravljenje zbirke fotografija: posjetite web stranicu o pravljenju zbirki fotografija na www.hp.com/go/scrapbooking. To je sjajno mjesto za slobodna učitavanja umjetničkih tema, ideja o rasporedima, naputaka za pomoć u pravljenju zbirke fotografija, informacija o kupovini potrošnog materijala, drugi izvori online pravljenja zbirke fotografija i puno više. Stranica je raspoloživa na engleskom jeziku.

Veličina stranice predloška	Opis
В	Uobičajena U.S./imperijalna veličina. Poznata kao Ledger ili US Legal. 11 x 17 inča. Približno 279 x 432 mm.
B+	Uobičajena U.S./imperijalna veličina. Poznata i kao Super B. 13 x 19 inča. Približno 330 x 483 mm.
A3	Standardna ISO veličina. 297 x 420 mm. Približno 11,7 x 16,5 inča.
A3+	Standardna ISO veličina. Poznata i kao Super A3. 330 x 483 mm. Približno 13 x 19 inča.

(nastavak)

Veličina stranice predloška	Opis
12 x 12 inča	Uobičajena U.S./imperijalna veličina. Poznat i kao foto 12 x 12. Popularan za uporabu u izradi zbirke fotografija. Približno 305 x 305 mm.

Za postavljanje fotografija u predložak

 Odaberite neke fotografije i postavite ih u predložak velikog formata Fotografije možete pomjerati unutar držača slike na predlošku.

Ako radite s Windows računalom

- a. U HP Image Zone, na jezičku **Projects (Projekti)**, pritisnite **Album Pages** (Stranice albuma).
- b. U dijelu Work (Rad), pritisnite na veličinu stranice.
- c. Pritisnite predložak velikog formata.
- Odaberite fotografije na jezičku My Images (Moje slike), zatim povucite svaku fotografiju iz Selection Tray (Ladica odabira) u željeni držač stranice na predlošku.

Ako radite s Macintosh računalom

- a. Pritisnite HP Image Zone na Dock (Dok stanica).
- b. Pritisnite Services (Usluge), a zatim dva puta pritisnite na HP Image Print (Ispis slike) u prozoru HP Image Zone.
- c. Odaberite jednu ili više fotografija, a zatim pritisnite Open (Otvaranje).
 I kasnije možete dodati nove fotografije u Drawer (Ladicu) pritiskom na gumb +. Ako Drawer (Ladica) nije vidljiva, pritisnite na gumb Drawer (Ladica).
- d. Odaberite Album Page (Stranica albuma) u padajućem izborniku Print Style (Stil ispisa).
- e. Pritisnite strelice Select Template (Odabir predloška) za odabir predloška.
- f. Povucite svaku fotografiju iz Drawer (Ladice) u željeni držač slike u predlošku.
- g. Pritisnite Page Setup (Postavka stranice) za odabir veličine papira iz padajućeg izbornika Paper Size (Veličina papira), a zatim pritisnite OK (U redu).
- h. Pritisnite **Print (Ispis)**.

Za više informacija o najboljim postavkama ispisa za kvalitetan ispis sa računala, pogledajte Osnovni ispis sa računala.

Pravljenje zbirke fotografija: dodajte novu razinu stvaralaštva i energije vašem iskustvu u pravljenju zbirke fotografija sa softverom HP Creative Scrapbook Assistant. Moćni digitalni alati i stotine uključenih visokokvalitetnih, spremnih za uporabu, tematskih slika u ovom dostupnom softveru čine zabavnim planiranje, stvaranje, arhiviranje, ispis i dijeljenje elemenata i stranica vaše zbirke fotografija. Ovaj novi alat za pravljenje zbirke fotografija je savršena dopuna za HP Photosmart 8700 series. Saznajte više o ovom softveru na HP stranici o pravljenju zbirke fotografija: www.hp.com/go/scrapbooking. Softver i web stranica su raspoloživi samo na engleskom jeziku. HP Creative Scrapbook Assistant možda nije raspoloživ u svim državama/regijama.

HP Image Zone



Napomena Tijekom instalacije softvera pisača morate odabrati odrednicu **Typical (Tipična)** jer u suprotnom HP Image Zone neće biti instaliran.

Rabite HP Image Zone za šire stvaralačke mogućnosti s vašim fotografijama: uređujte ih, razmjenjujte ih ili stvarajte zabavne radove, kao što su čestitke. Za rad s fotografijama, morate ih prvo prebaciti na računalo koje ste spojili na pisač. Postavite memorijsku karticu s fotografijama. Za spremanje fotografija na računalo, pratite upute sa zaslona računala. Za više informacija pogledajte Spremanje fotografija iz memorijske kartice na računalo.

S HP Image Zone možete...

- Rabiti fotografije za stvaralačke projekte, kao što su pravljenje zbirke fotografija, čestitki i preslikača za tkaninu
- Organizirati fotografije u albume, te ih pretraživati uporabom ključne riječi ili datuma (samo za Windows)
- Uređivati i unapređivati fotografije dodavajući im tekst ili popravljajući boje
- Online razmjenjivati fotografije s obitelji i prijateljima uporabom HP Instant Share

Za više informacija o HP Image Zone pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za pisač HP Photosmart.

- Windows: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi))> HP > Photosmart 320,
 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoć), a zatim
 pritisnite Use the HP Image Zone (Rabite HP Image Zone).
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Library (Knjižnica) > HP Image Zone Help (Pomoć za HP Image Zone).

Ispis sa računala fotografija bez obruba

Najbrži i najlakši način ispisa fotografija bez obruba sa računala je uz pomoć HP Image Zone softvera. HP Image Zone je raspoloživ na vašem računalu, ako ste tijekom instalacije softvera odabrali **Typical (Tipična)**.



Napomena Ispis bez obruba možete raditi i iz drugih softvera za obradu slike. Ovaj odjeljak nudi upute samo za ispis fotografija bez obruba iz HP Image Zone.

Ispis fotografije bez obruba sa Windows računala

- 1. Postavite foto-papir u pisač.
- 2. Otvorite HP Image Zone, a zatim odaberite fotografiju koju želite tiskati.
- Pritisnite Print (Ispis), zatim u prozoru HP Print (HP ispis) pritisnite Quick Print (Brzi ispis), ako već nije odabran.
- 4. Provjerite je li odrednica **Borderless sizes only (Samo veličine bez obruba)** označena, a zatim odaberite željenu veličinu u padajućem izborniku **Paper Size (Veličina papira)**.
- 5. Upišite broj kopija u Copies of Current Image (Kopije trenutačne slike).
- 6. Pritisnite **Print (Ispis)**.

Ispis fotografije bez obruba sa Macintosh računala

- Postavite foto-papir u pisač.
- 2. Pritisnite **HP Image Zone** na dok stanici.
- 3. Dva puta pritisnite **HP Image Print (HP ispis slike)** u HP Image Zone prozoru.
- 4. Odaberite jednu ili više fotografija za ispis, a zatim pritisnite Open (Otvaranje).
- Odaberite Photo Print (Foto ispis) sa padajućeg izbornika Print Style (Stil ispisa), ako već nije odabran.
- 6. Odaberite HP Photosmart 8700 series pisač iz padajućeg izbornika **Printer (Pisač)**.
- 7. U izborniku **Paper Size (Veličina papira)** odaberite veličinu papira za ispis bez
- 8. Provjerite je li označena odrednica **Print Borderless (Ispis bez obruba)**, a zatim pritisnite **Print Now (Tiskaj sad)**.

6 Ispis fotografije bez uporabe računala

HP Photosmart 8700 series pisač nudi mogućnost odabira i tiskanja fotografija, a bez potrebe da uključite računalo. Kada postavite pisač, uz pomoć uputa za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem, možete vršiti ispis iz:

- Memorijske kartice
- PictBridge-uskladivog digitalnog fotoaparata
- Bluetooth uređaja

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko vrsta spajanja, koje ne zahtijevaju računalo, kao što su: memorijske kartice, PictBridge fotoaparati i uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što možete učiniti
Memorijske kartice Memorijska kartica Uskladiva memorijska kartica za digitalni fotoaparat Postavite memorijsku karticu u odgovarajući utor za memorijsku karticu na prednjoj strani pisača.	 Tiskati izravno iz memorijske kartice na pisač. Tiskati brze probne primjerke fotografija na memorijskoj kartici, izravno sa upravljačke ploče pisača. Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač, na računalo, gdje ih možete unapređivati ili organizirati u HP Image Zone ili nekom drugom softveru. Za više informacija pogledajte Spremanje fotografija iz memorijske kartice na računalo i Ispis fotografija iz memorijske kartice.
PictBridge PictBridge oznaka PictBridge-uskladiv fotoaparat i USB kabel.	Tiskati izravno sa PictBridge-uskladivog digitalnog fotoaparata na pisač. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata i dokumentaciju fotoaparata.
Spojite fotoaparat na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača.	

(nastavak)

Vrsta veze i što vam je potrebno Bluetooth Tiskati na pisač s bilo kog uređaja koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz prilagodni član. Prilagodni član za HP bt300 Bluetooth® bežični pisač (Model: Q3395A) Prilagodni član za HP bt300 Bluetooth

bežični pisač ulazi u priključnicu za fotoaparat na prednjoj strani pisača s namjenom omogućavanja uporabe Bluetooth bežične tehnologije u ispisu. Za upute pogledajte dokumentaciju, koju ste dobili uz prilagodni član, i zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača.

Ispis fotografija iz memorijske kartice

Fotografije iz memorijske kartice možete tiskati postavljanjem memorijske kartice u pisač i uporabom upravljačke ploče pisača za odabir, poboljšanje i ispis fotografija. Možete tiskati i fotografije odabrane na fotoaparatu—fotografije koje ste označili za ispis uporabom digitalnog fotoaparata —izravno iz memorijske kartice.

Ispis iz memorijske kartice je brz i lak, te ne prazni baterije digitalnog fotoaparata. Za više informacija o postavljanju memorijskih kartica, pogledajte Postavljanje memorijskih kartica.

Ispis iz memorijske kartice je lak. Ovaj odjeljak govori kako uraditi sljedeće:

- Postaviti memorijsku karticu
- Odlučiti koje fotografije tiskati
- Odabrati raspored fotografije
- Odabrati fotografije
- Poboljšati kvalitetu fotografije
- Tiskati odabrane fotografije

Postavljanje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač kako bi mogli tiskati fotografije ili ih spremiti na računalo. Pisač može čitati sljedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ i xD-Picture Card™.



Opreznost Uporaba bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.

Kako biste naučili više o drugim načinima prebacivanja fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač, pogledajte Spajanje s drugim uređajima.

Podržani oblici datoteka

Pisač može prepoznati i tiskati izravno sa memorijske kartice sljedeće oblike datoteka: JPEG i nekomprimirani TIFF. Ako digitalni fotoaparat sprema fotografije i video zapise u neke druge oblike datoteka, spremite datoteku na računalo, te je tiskajte uporabom aplikacije. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za pisač HP Photosmart.

Postavljanje memorijske kartice



Utori memorijske kartice

- 1 CompactFlash I i II, Microdrive
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- 3 Memory Sticks
- 4 xD-Picture Card

Pronađite memorijsku karticu u sljedećoj tablici, te pratite upute kako postaviti karticu u pisač.

Vodilje:

- Postavite samo po jednu memorijsku karticu.
- Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi. Memorijska kartica ne ulazi do kraja u pisač, zato je ne pokušavajte gurnuti na silu.



Opreznost Vodite računa da postavljanje memorijske kartice na bilo koji drugi način može oštetiti karticu ili pisač.

Kada je memorijska kartica dobro postavljena, bljeska žaruljica memorijske kartice, a zatim ostaje svijetliti stalno zeleno.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Za više informacija pogledajte Vađenje memorijske kartice.

Memorijske kartice	Kako postaviti memorijsku karticu
	 Prednja naljepnica okrenuta prema gore, te ako se na naljepnici nalazi strelica, sa strelicom uperenom prema pisaču Rubovi s metalnim kontaktnim otvorima ulaze prvi u pisač
CompactFlash	
	 Zakošeni ugao je na lijevoj strani Metalni kontakti okrenuti prema dolje Ako rabite Memory Stick Duo™ ili Memory Stick PRO Duo™ karticu, prije postavljanja kartice u pisač, spojite prilagodni član koji ste dobili uz karticu
Memory Stick	
	 Prednja naljepnica okrenuta prema gore, te ako se na naljepnici nalazi strelica, sa strelicom uperenom prema pisaču Rubovi s metalnim kontaktnim otvorima ulaze prvi u pisač
Microdrive	
	Zakošeni ugao je na desnoj straniMetalni kontakti okrenuti prema dolje
MultiMediaCard	
	 Zakošeni ugao je na desnoj strani Metalni kontakti okrenuti prema dolje
Secure Digital	
	Zakrivljena strana kartice je okrenuta prema vamaMetalni kontakti okrenuti prema dolje
xD-Picture Card	

Spremanje fotografija iz memorijske kartice na računalo

Fotografije možete spremiti na računalo iz bilo koje memorijske kartice postavljene u pisač, ako ste spojili dva uređaja s USB spojem. Fotografije ćete morati spremiti na računalo kako biste ih mogli koristiti u softveru za obradu slike, kao što je to HP Image Zone. Tijekom instalacije softvera pisača morate odabrati odrednicu **Typical (Tipična)** jer u suprotnom HP Image Zone softver neće biti instaliran na računalu.

1. Postavite memorijsku karticu u pisač.

Ako radite s Windows računalom

- a. Odaberite Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard (Kopiranje slika u mapu na mom računalu uporabom Microsoft Čarobnjaka za skenere i fotoaparate).
- b. Slijedite upite na zaslonu.



Napomena Memorijska kartica se pojavljuje u Windows Exploreru kao odvojiva pogonska jedinica. Možete je otvoriti i prevući fotografije iz kartice na bilo koje mjesto na računalu.

Ako radite s Macintosh računalom

- a. Pričekajte na pokretanje iPhoto programa, te pročitajte sadržaj memorijske kartice.
- b. Pritisnite **Import (Unos)** za spremanje fotografija iz kartice na vaš Macintosh.



Napomena Memorijska kartica se pojavljuje na radnoj pozadini kao ikonica pogonske jedinice. Možete je otvoriti i prevući fotografije iz kartice na bilo koje mjesto na Macintoshu.

Vađenje memorijske kartice

Pričekajte dok žaruljica memorijske kartice ne prestane bljeskati, a zatim pažljivo povucite memorijsku karticu kako bi je izvukli iz pisača.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Bljeskanje žaruljice znači da pisač pristupa memorijskoj kartici. Vađenje memorijske kartice tijekom pristupanja pisača njenom sadržaju, može oštetiti pisač i memorijsku karticu, ili informacije koje se nalaze na memorijskoj kartici.

Odlučivanje koje fotografije tiskati

U odlučivanju koje fotografije sa memorijske kartice želite tiskati, pomaže vam ispis indeksa fotografija, te uporaba indeksnih brojeva za odabir fotografija.

Indeks fotografija prikazuje umanjene prikaze i indeksne brojeve do najviše 2000 fotografija na memorijskoj kartici. Za smanjenje troškova, ispis indeksne stranice radite na običnom papiru, a ne na foto-papiru.

Indeks fotografija može biti dugačak i nekoliko stranica.

Za ispis indeksa fotografija:

- Postavite memorijsku karticu.
- U glavnu ladicu postavite nekoliko listova običnog papira.
- 3. Pritisnite gumb Index page (Indeksna stranica), a zatim pritisnite ...

Odabir rasporeda fotografija

Pritisnite **Raspored** na pisaču za odabir rasporeda fotografija koje želite tiskati. Sve fotografije odabrane na upravljačkoj ploči pisača će se tiskati u ovom rasporedu. Ako ne rabite 1 photo borderless (1 fotografija bez obruba) raspored, veličina ispisa će

se mijenjati u zavisnosti od veličine papira koji ste postavili u pisač, na način prikazan u sljedećoj tablici.



Napomena Pisač može okrenuti fotografije kako bi stale u raspored.

Raspored	Veličina papira (veličina fotografije)
	Fotografija ispunjava stranicu odgovarajući veličini papira.
1 fotografija bez obruba	
1 fotografija po stranici, s obrubom	3,5 x 5 inča (3,25 x 4,75 inča) 4 x 6 inča (3,75 x 5,75 inča) 5 x 7 inča (4,75 x 6,75 inča) 8 x 10 inča (7,75 x 9,75 inča) 11 x 14 inča (10,75 x 13,75 inča) 13 x 19 inča (12,75 x 18,75 inča) 8,5 x 11 inča (8 x 10 inča) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
2 fotografije po stranici	3,5 x 5 inča (2,25 x 3,25 inča) 4 x 6 inča (2,75 x 3,75 inča) 5 x 7 inča (3,25 x 4,75 inča) 8 x 10 inča (4,75 x 6,5 inča) 8,5 x 11 inča (5 x 7 inča) 11 x 14 inča (6,75 x 9,75 inča) 13 x 19 inča (8 x 10 inča) A6 (69,2 x 98,6 mm) A4 (130 x 180 mm) A3 (204,2 x 272,3 mm) 10 x 15 inča (69,2 x 98,6 inča)

Raspored	Veličina papira (veličina fotografije)
	13 x 18 inča (84,1 x 120,6 inča) Hagaki (68 x 93,6 mm) L (58,7 x 82,5 mm)
3 fotografije po stranici	3,5 x 5 inča (1,5 x 2,25 inča) 4 x 6 inča (1,75 x 2,625 inča) 5 x 7 inča (2,25 x 3,375 inča) 8 x 10 inča (3,33 x 5 inča) 8,5 x 11 inča (4 x 6 inča) 11 x 14 inča (5 x 7,5 inča) 13 x 19 inča (6 x 9 inča) A6 (47,7 x 71,5 mm) A4 (100 x 150 mm) A3 (139,7 x 209,6 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 69 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 88 mm) Hagaki (45,2 x 67,8 mm) L (39,6 x 59,4 mm)
4 fotografije po stranici	3,5 x 5 inča (1,5 x 2,25 inča) 4 x 6 inča (1,75 x 2,5 inča) 5 x 7 inča (2,2 x 3,25 inča) 8 x 10 inča (3,5 x 4,75 inča) 8,5 x 11 inča (3,5 x 5 inča)
4 lotogranje po stranici	11 x 14 inča (4,75 x 6,75 inča) 13 x 19 inča (5 x 7 inča) A6 (47,7 x 69,2 mm) A4 (90 x 130 mm) A3 (133,4 x 190,5 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 66 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm) Hagaki (45,2 x 65 mm) L (39,6 x 57 mm)

(nastavak)

Raspored	Veličina papira (veličina fotografije)
	3,5 x 5 inča (1 x 1,375 inča)
	4 x 6 inča (1,125 x 1,5 inča)
	5 x 7 inča (1,5 x 2 inča)
	8 x 10 inča (2,25 x 3 inča)
9 fotografija po stranici	8,5 x 11 inča (2,5 x 3,25 inča)
	11 x 14 inča (3,25 x 4,25 inča)
	13 x 19 inča (4 x 6 inča)
	A6 (30,7 x 40,5 mm)
	A4 (64 x 84 mm)
	A3 (88,9 x 120,6 mm)
	10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
	13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)
	Hagaki (29 x 38,6 mm)
	L (25,3 x 33,6 mm)

Odabir fotografija za ispis

Odabir fotografija za ispis možete vršiti na upravljačkoj ploči pisača.

Ako želite	Pratite ove korake
Odabrati fotografiju	 Postavite memorijsku karticu. Pritiskajte ili bodok se ne prikaže indeksni broj fotografije koju želite odabrati. Pritisnite za odabir fotografije. Pojavljuje se indeksni broj u dijelu odabrane fotografije na zaslonu pisača. Ponavljajte korake 2 i 3, za odabir dodatnih fotografija.
Odustati od izbora fotografije Kada odustajete od izbora fotografije, pisač odbacuje sve promjene koje ste napravili na postavci ispisa za tu fotografiju.	 Pritiskajte ili za prikaz fotografije za koju želite odustati od izbora. Pritisnite Odustani za odustajanje od ispisa prikazane fotografije.
Napomena Odustajanje od izbora fotografije ne znači njeno brisanje iz memorijske kartice.	
Odustati od izbora svih fotografija	Pritiskajte Odustani sve dok se ne pojavi poruka na zaslonu pisača s upitom da li želite odustati od izbora svih fotografija.

Ako želite	Pratite ove korake
	2. Pritisnite

Poboljšanje kvalitete fotografije

Pisač nudi mogućnost poboljšanja svjetloće ili kontrasta svake fotografije koja se tiska sa memorijske kartice. Ove postavke ispisa neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis.

Problem	Kako ga riješiti
Fotografije sa slabom svjetloćom	 Pritisnite Izbornik. Pritiskajte ► dok se ne pojavi Digital Flash (Digitalna bljeskalica), a zatim pritisnite ✓. Pritiskajte ► dok se ne pojavi On (Uključeno), a zatim pritisnite ✓.
Mutne fotografije	 Pritisnite Izbornik. Pritiskajte ► dok se ne pojavi AutoFocus (Automatski fokus), a zatim pritisnite ☑. Pritiskajte ► dok se ne pojavi On (Uključeno), a zatim pritisnite ☑.

Uobičajeni ispisi iz memorijske kartice

Ovaj odjeljak opisuje neke od uobičajenih ispisa koje ćete možda raditi iz memorijske kartice.

Ako želite	Pratite ove korake:	
Tiskati fotografiju bez obruba Možete tiskati fotografiju bez obruba, a bez potrebe spajanja na računalo. Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti.	 Pritiskajte Raspored na pisaču sve dok se ne pojavi Layout: 1 photo borderless (Raspored: 1 fotografija bez obruba) na zaslonu pisača. Odaberite fotografiju ili fotografije za ispis. Za više informacija pogledajte Odabir fotografija za ispis. Pritisnite Ispis. 	
Mijenjati kvalitetu ispisa na Normal (Normalno) za jedan ispis Možete mijenjati kvalitetu ispisa fotografija. Best (Najbolja) kvaliteta je zadana	 Pritisnite Izbornik. Odaberite Print quality (Kvaliteta ispisa), a zatim pritisnite	

(nastavak)

Ako želite	Pratite ove korake:	
postavka koja rezultira najboljom kvalitetom fotografija. Normal (Normalna) kvaliteta čuva tintu i daje ispis brže.	Kvaliteta ispisa će se vratiti na Best (Najbolja) poslije sljedećeg ispisa.	
Ispis jedne ili više fotografija Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti.	 Pritisnite gumb Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odaberite Layout: 1 photo borderless (Raspored: 1 fotografija bez obruba) za ispise bez obruba. Pritiskajte ◀ ili ▶ dok se ne prikaže indeksni broj fotografije koju želite tiskati, a zatim pritisnite ✔. Možete ponoviti korake 1 i 2 za odabir više fotografija. Pritisnite Ispis. 	
Ispis svih fotografija iz memorijske kartice Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti.	 Pritisnite gumb Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odaberite Layout: 1 photo borderless (Raspored: 1 fotografija bez obruba) za ispise bez obruba. Pritisnite Izbornik. Odaberite Print all (Ispis svih), a zatim pritisnite za početak ispisa svih fotografija sa memorijske kartice. 	
Ispis neprekidnog niza fotografija Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti.	 Pritisnite gumb Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odaberite Layout: 1 photo borderless (Raspored: 1 fotografija bez obruba) za ispise bez obruba. Pritiskajte i iii h dok se na zaslonu pisača ne pojavi prva fotografija koju želite tiskati, a zatim pritisnite i držite i oko dvije sekunde. Pritiskajte i iii h sve dok se na zaslonu pisača ne pojavi posljednja fotografija koju želite tiskati, a zatim pritisnite i. Počinje ispis odabranog niza fotografija. 	
Ispis iz memorijske kartice fotografija odabranih na fotoaparatu Kada odaberete fotografije za ispis uporabom digitalnog fotoaparata, fotoaparat stvara Digital Print Order Format (DPOF) datoteku koja određuje odabrane fotografije. Pisač može čitati DPOF 1.0 i	 Rabite digitalni fotoaparat za odabir fotografija za ispis. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat. Ako ste fotoaparatom odabrali default (zadano) za raspored fotografija, pritisnite na pisaču gumb Raspored za odabir rasporeda fotografije. Ako ste fotoaparatom odabrali neki drugi raspored nego što je default (zadano), fotografije će se tiskati u rasporedu 	

Ako želite	Pratite ove korake:
1.1 datoteke izravno iz memorijske kartice.	odabranom na fotoaparatu bez obzira na postavku u pisaču. 3. Stavite foto-papir. 4. Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač. 5. Kada se na zaslonu pisača pojavi poruka pitajući vas da li želite tiskati fotografije odabrane na fotoaparatu, pritisnite Tiskat će se fotografije koje ste odabrali na fotoaparatu. Ako pisač ne može naći ili pročitati sve fotografije odabrane na fotoaparatu, on će tiskati samo one koje može pročitati. Poslije završenog ispisa, pisač briše DPOF datoteku i skida oznake sa fotografija.
Zaustavljanje ispisa	Za zaustavljanje ispisa u tijeku, pritisnite Odustani

Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata

Fotografije možete tiskati spajanjem PictBridge digitalnog fotoaparata, pomoću USB kabela, izravno na priključnicu fotoaparata na pisaču. Ako imate digitalni fotoaparat koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom, možete postaviti alternativni HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač u pisač i poslati fotografije na ispis bežičnim putem.

Kada radite ispis iz digitalnog fotoaparata, pisač koristi postavke koje ste odabrali na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

Uporaba PictBridge fotoaparata

Uporaba PictBridge fotoaparata s pisačem je laka i brza.



PictBridge fotoaparat je spojen na priključnicu fotoaparata

- 1. Uključite PictBridge digitalni fotoaparat i odaberite fotografije za ispis.
- 2. Postavite foto-papir u pisač.
- Provjerite je li fotoaparat u PictBridge načinu, a zatim ga spojite na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
 - Kada pisač prepozna PictBridge fotoaparat, odabrane fotografije se automatski tiskaju.

Uporaba Bluetooth fotoaparata

Ako imate digitalni fotoaparat koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom, možete kupiti alternativni HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač i raditi ispis iz fotoaparata uporabom Bluetooth bežične veze.

- Postavite foto-papir u pisač i provjerite je li ladica za papir koju želite koristiti aktivna.
- Postavite HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač u priključnicu fotoaparata na **prednjoj** strani pisača.
 Žaruljica na prilagodnom članu će bljeskati kada je prilagodni član spreman za prijem podataka.
- 3. Za slanje fotografija na pisač, pratite upute iz dokumentacije koju ste dobili s digitalnim fotoaparatom.

Ispis iz drugih Bluetooth uređaja

Pored digitalnih fotoaparata, možete tiskati i iz drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom kao što su PDA uređaji, prijenosna računala i mobilni telefoni. Za više informacija, pogledajte Spajanje s drugim uređajima, zaslonsku inačicu pomoći

HP Photosmart pisača i dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom.



Napomena Za uporabu Bluetooth spajanja, svi uređaji moraju imati postavljen potrebni hardver i softver. Dodatno, HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač mora biti spojen na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. Prilagodni član se prodaje odvojeno. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz prilagodni član.

Osnovni postupak ispisa iz bilo kog uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom je isti:

- 1. Pustite uređaj da nađe raspoložive Bluetooth pisače.
- 2. Odaberite pisač, kada se pojavi na uređaju.
- 3. I tiskajte.

Za detaljnije upute provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.

7 Briga i održavanje

HP Photosmart 8700 series pisač zahtijeva jako malo održavanja. Pratite upute iz ovog odjeljka kako bi produžili radni vijek pisača i potrošnog materijala pisača, te osigurali dobru kvalitetu fotografija koje tiskate.

Čišćenje i održavanje pisača

Držite pisač i spremnike s tintom čistim i dobro održavanim pomoću jednostavnog postupka prikazanog u ovom odjeljku.

Vanjsko čišćenje pisača

- 1. Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja sa stražnje strane pisača.
- 2. Obrišite spoljašnjost pisača mekom tkaninom malo navlaženom vodom.



Opreznost Nemojte rabiti nikakve vrste sredstva za čišćenje. Deterdženti i sredstva za čišćenje u kućanstvu mogu oštetiti površinu pisača. Nemojte čistiti unutrašnjost pisača. Držite tekućine dalje od unutrašnjosti pisača. Ne podmazujte metalne šipke po kojima se kliže ležište spremnika. Šum je uobičajen pri kretanju ležišta naprijed-natrag.

Automatsko čišćenje spremnika s tintom

Ako na fotografijama koje ste tiskali, primijetite linije ili jednobojne trake, možda ćete morati čistiti spremnike s tintom. Nemojte čistiti spremnike s tintom češće nego što je potrebno, jer čišćenje rabi puno boje. Za pokretanje automatskog postupka čišćenja spremnika, pratite korake prikazane u ovom odjeljku.

- Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite Izbornik.
- Odaberite Clean cartridges (Čišćenje spremnika), a zatim pritisnite .
- Prateći upute na zaslonu pisača, postavite papir tako da pisač može tiskati probnu stranicu poslije završenog čišćenja. Postavite običan papir kako bi pričuvali foto-papir.
- 4. Pritisnite 🛘 za početak čišćenja spremnika s tintom.
- 5. Kada pisač završi s čišćenjem spremnika i ispisom probne stranice, pita vas da li želite Continue to second level cleaning (Nastavak s drugom razinom čišćenja). Provjerite probnu stranicu i odaberite iz sljedećih mogućnosti:
 - Ako probna stranica ima bijele trake ili nedostaju boje, spremnici s tintom se moraju ponovno čistiti. Odaberite
 za nastavak sa sljedećom razinom čišćenia.
 - Ako kvaliteta ispisa probne stranice izgleda dobro, pritisnite Odustani.
 Spremnike možete čistiti najviše tri puta. Svako sljedeće čišćenje je detaljnije i troši više tinte.

Ako završite sa sve tri razine čišćenja uporabom ovog postupka i ako još uvijek ima bijelih traka ili nedostajućih boja na probnoj stranici, možda ćete morati očistiti spojeve

spremnika s tintom. Za više informacija pogledajte Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom.



Napomena Ako vam je spremnik ispao ranije, možda ćete na ispisima primijetiti bijele trake ili nedostatak boje. To je trenutačan problem i sam se rješava u 24 sata.

Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom

Ako rabite pisač u prašnjavoj okolini, otpaci se mogu nakupiti na bakrenim kontaktima, te uzrokovati probleme u ispisu.

Za čišćenje kontakta spremnika s tintom:

- 1. Pripremite sljedeće stavke kako biste mogli očistiti kontakte:
 - Destilirana voda (voda iz vodovoda može sadržavati djeliće koji mogu oštetiti spremnik s tintom)
 - Pamučni štapić ili neki drugi mek materijal bez dodatka platna koji se neće lijepiti za spremnik s tintom
- Otvorite gornji poklopac pisača.
- Odstranite spremnik s tintom i postavite ga na komad papira tako da ploča s mlaznicama tinte bude okrenuta prema gore. Vodite računa da ne dodirujete bakrene kontakte ili ploču s mlaznicama tinte.



Opreznost Ne ostavljajte spremnik s tintom izvan pisača duže od 30 minuta. Mlaznice tinte izložene zraku duže od ovog vremena se mogu osušiti i izazvati probleme u ispisu.

- Lako navlažite pamučni štapić s destiliranom vodom, te iscijedite višak vode iz štapića.
- 5. Pažljivo obrišite pamučnim štapićem bakrene kontakte.



Opreznost Ne dodirujte ploču s mlaznicama tinte. Dodirivanje ploče s mlaznicama tinte će rezultirati začepljenjem, greškama u radu tinte i lošim električnim spajanjima.


- 6. Ponavljajte korake 4 i 5 sve dok se na pamučnom štapiću više ne pojavljuju ostatci tinte ili prašine.
- 7. Postavite spremnik s tintom u pisač, a zatim zatvorite gornji poklopac pisača.

Ispis probne stranice

Za provjeru stanja spremnika s tintom možete tiskati probnu stranicu.

- 1. Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite Izbornik.
- Odaberite Print test page (Ispis probne stranice), a zatim pritisnite ...

Probna stranica sadrži sljedeće informacije:

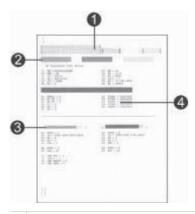

- 1 **Kvaliteta ispisa slike**. Ako poredane trake izgledaju dobro, ispis fotografija bi trebao biti dobar.
- 2 **Kvaliteta mlaznica tinte**. Ako na punim trakama postoje bijele linije, pokušajte očistiti spremnik. Za više informacija pogledajte Automatsko čišćenje spremnika s tintom.
- 3 Procijenjena razina tinte: Ova oznaka pokazuje koliko tinte je preostalo u spremniku.
- 4 **Dijagnostičke informacije**. Ovaj tekst će vam pomoći u radu s HP centrom brige o korisnicima u slučaju problema s ispisom.

Poravnavanje spremnika s tintom

Pri prvom postavljanju spremnika s tintom u pisač, pisač vrši automatsku kalibraciju pisača kako bi poravnao spremnike. Ali, ako su boje na ispisima fotografija neporavnane, ili ako se stranica poravnavanja ne tiska dobro kada postavite novi spremnik, izvršite sljedeći postupak za ručnu kalibraciju pisača. Ovaj postupak poravnava spremnike s tintom.

- Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite Izbornik.
- Odaberite Calibrate the printer (Kalibracija pisača), a zatim pritisnite ...

Ispis ogledne stranice

Oglednu stranicu možete tiskati kako bi provjerili kvalitetu pisača u ispisu fotografija, te da bi provjerili je li papir postavljen ispravno.

- 1. Stavite papir u glavnu ladicu. Postavite običan papir kako bi pričuvali foto-papir.
- 2. Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite Izbornik.

Ažuriranje softvera

Periodično učitajte najnovije inačice softvera pisača kako biste imali najnovije mogućnosti i poboljšanja. Nove inačice softvera pisača možete učitati sa www.hp.com/support ili uporabom HP Software Update.



Napomena Nova inačica softvera pisača koju učitate sa HP web stranice ne osvježava HP Image Zone softver.

Učitavanje softvera (Windows)



Napomena Prije uporabe HP Software Update provjerite jeste li spojeni na Internet.

- Iz Windows izbornika Start (Početak), odaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP, odaberite All Programs (Svi programi)) > Hewlett-Packard >
 HP Software Update. Otvara se HP Software Update prozor.
- Pritisnite Check Now (Provjeri sad). HP Software Update pretražuje HP web stranicu za nove inačice softvera pisača. Ako se na računalu ne nalazi instalirana najnovija inačica softvera pisača, u HP Software Update prozoru se pojavljuje nova inačica softvera.



Napomena Ako se na računalu nalazi instalirana najnovija inačica softvera pisača, u HP Software Update prozoru se pojavljuje sljedeća poruka: "No updates are available for your system at this time" (Trenutačno nema novih inačica za vaš sustav).

- 3. Ako postoji nova inačica softvera, za odabir pritisnite okvir za označavanje pokraj nove inačice softvera.
- 4. Pritisnite Install (Instalacija).
- 5. Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.

Učitavanje softvera (Macintosh)



Napomena Prije uporabe HP Photosmart Updater programa provjerite jeste li spojeni na Internet.

- Na Macintosh računalu u Finder (Tragaču), odaberite Go (Idi) > Applications (Aplikacije).
- 2. Odaberite Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
- 3. Pratite upute sa zaslona kako bi potražili nove inačice softvera. Ako radite iza vatrenog zida, morate u program za ažuriranje unijeti informacije o proxy poslužitelju.

Pohrana pisača

Pisač je tako građen da izdrži duge ili krate periode neaktivnosti.

- Pohranite pisač u zatvorenu prostoriju, van utjecaja izravne sunčeve svjetlosti i bez velikih temperaturnih razlika.
- Ako pisač i spremnici s tintom nisu bili u uporabi više od mjesec dana, prije početka ispisa, očistite spremnike s tintom. Za više informacija pogledajte Automatsko čišćenje spremnika s tintom.

Održavanje potrošnog materijala

Za najbolje rezultate u radu s foto-papirom, pratite upute dane u ovom odjeljku.

Pohrana foto-papira

- Pohranite foto-papir u njegovoj izvornoj ambalaži ili u plastičnoj vrećici koja se može zatvoriti.
- Držite pakete foto-papira na ravnoj, hladnoj i suhoj površini.
- Neupotrijebljeni foto-papir vratite u plastičnu vrećicu. Papir, koji je ostao u pisaču ili je izložen raznim elementima, se može saviti.

Rukovanje foto-papirom

- Uvijek držite foto-papir za rubove kako bi izbjegli otiske prstiju.
- Ako su se rubovi foto-papira savili, stavite foto-papir u plastičnu vrećicu i pažljivo ga savijajte u suprotnom smjeru od smjera savijanja ruba, sve dok se papir ne izravna.

Pohrana spremnika s tintom

Kada odlažete pisač, uvijek ostavite aktivne spremnike s tintom unutar pisača. Pisač, tijekom ciklusa isključenja, pohranjuje spremnike s tintom u zaštitnu kapu.



Opreznost Zato prije nego što isključite kabel napajanja dozvolite pisaču da završi ciklus isključenja. Tako će pisač imati vremena odgovarajuće pohraniti spremnike s tintom.

Pratite ove naputke za odgovarajuće održavanje HP spremnika s tintom i kvalitete ispisa.

- Kada izvadite spremnik s tintom iz pisača pohranite ga u zaštitnik spremnika s tintom kako bi spriječili sušenje tinte. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Sve nerabljene spremnike s tintom, do trenutka uporabe, držite u njihovoj izvornoj ambalaži. Pohranite spremnike s tintom na sobnoj temperaturi (15–35 stupnjeva C ili 59–95 stupnjeva F).
- Ne skidajte plastičnu traku koja pokriva mlaznice tinte sve dok niste spremni
 postaviti spremnik s tintom u pisač. Ako je plastična traka skinuta sa spremnika s
 tintom, ne pokušavajte je ponovno vratiti. Ponovno vraćanje trake može oštetiti
 spremnik s tintom.

8 Rješavanje problema

HP Photosmart pisač je stvoren s ciljem pouzdanosti u radu i lakoće uporabe. Ovo poglavlje odgovara na često postavljana pitanja o uporabi pisača i ispisu bez podrške računala. U njemu ćete naći informacije o sljedećim temama:

- Problemi u instalaciji softvera pisača
- Problemi s hardverom pisača
- Problemi u ispisu
- Poruke o greškama

Za dodatne informacije o rješavanju problema, pogledajte:

Rješavanje problema softvera pisača i ispisa sa računala: Zaslonska inačica pomoći HP Photosmart pisača. Za više informacija o pregledanju zaslonske inačice pomoći HP Photosmart pisača, pogledajte Za više informacija.

Problemi u instalaciji softvera pisača



Napomena Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Ako instalacija softvera pisača nije dovršena uspješno ili ako veza između pisača i računala ne radi na odgovarajući način nakon završene instalacije softvera, provjerite ovaj odjeljak za moguća rješenja.

Provjerite sve kablovske spojeve između pisača i računala, te da li radite s najnovijom inačicom softvera pisača.

Tijekom instalacije pojavljuje se dijalog System Reguirements (Zahtjevi sustava)

Uzrok Neka komponenta računalnog sustava ne zadovoljava minimalne zahtjeve sustava.

Rješenje Unaprijedite komponentu do minimalnih zahtjeva sustava i tada ponovno instalirajte softver pisača.

Računalo ne može čitati HP Photosmart CD.

Rješenje Provjerite da CD nije zaprljan ili oštećen. Ako ostali CD-i rade, a HP Photosmart CD ne, možda imate oštećen CD. Možete zatražiti novi CD od HP centra za brigu o kupcima. Ako ni drugi CD-i ne rade, možda ćete morati popraviti CD-ROM jedinicu.

Softver za instalaciju se ne pokreće automatski nakon umetanja CD-a u računalo (samo za Windows)

Rješenje U Windows izborniku **Start (Početak)** odaberite **Run (Pokretanje)**. Pritisnite **Browse (Pretraživanje)**, a zatim potražite CD pogonsku jedinicu u koju ste stavili HP Photosmart CD. Dva puta pritisnite na datoteku **setup.exe**.

Otvara se Found New Hardware Wizard (Čarobnjak pronađenog novog hardvera), ali ne prepoznaje pisač (samo za Windows)

Uzrok Možda ste spojili USB kabel prije završetka instalacije softvera.

Rješenje Odspojite USB kabel i ponovno pokrenite instalaciju softvera. Spojite USB kabel onda kada se to zatraži tijekom instalacije softvera.

Provjera zahtjeva sustava javlja da je na računalu postavljena zastarjela Internet Explorer inačica (samo za Windows)

Rješenje Pritisnite CTRL + SHIFT na tipkovnici i **Cancel (Odustani)** u dijalogu System Requirements (Zahtjevi sustava) kako bi preskočili privremenu blokadu i završili instalaciju softvera. Odmah nakon završene instalacije HP Photosmart softvera morate ažurirati Internet Explorer inačicu jer u suprotnom može doći do problema u radu HP softvera. Nakon ažuriranja Internet Explorer inačice nije potrebno ponovno instalirati HP softver.

Tijekom instalacije softvera računalo prestaje odgovarati

Uzrok Na računalu je aktivan protuvirusni softver ili neki drugi softver koji radi u pozadini i usporava postupak instalacije.

Rješenje Pričekajte dok softver završi s kopiranjem datoteka - to može trajati i nekoliko minuta. Ako nakon nekoliko minuta računalo i dalje ne odgovara, ponovno pokrenite računalo, zaustavite ili onemogućite protuvirusni softver, zaustavite sve ostale programe i tada ponovno instalirajte softver pisača.

Problemi s hardverom pisača



Napomena 1 Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Napomena 2 Ako želite spojiti pisač s računalom pomoću USB kabela, HP preporučuje uporabu kabela kraćeg od 3 metra (10 stopa) kako bi smanjili šum uslijed mogućeg visokog elektromagnetskog polja.

Žaruljica statusa bljeska zeleno, ali pisač ne tiska

Rješenje Pisač obrađuje informacije, pričekajte dok završi.

Žaruljica statusa bljeska u boji jantara ili crveno

Rješenje

- Provjerite zaslon pisača za upute. Ako je na pisač spojen digitalni fotoaparat, provjerite zaslon fotoaparata za upute. Ako je pisač spojen na računalo, provjerite monitor računala za upute.
- Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno spojite. Uključite pisač.

Ako žaruljica statusa i dalje bljeska crveno ili stalno svijetli jantar, idite na www.hp.com/support ili kontaktirajte HP centar brige o kupcima.

Poslije isključenja pisača žaruljica statusa za kratko bljesne u boji jantara

Rješenje To je uobičajeni dio postupka isključenja i ne ukazuje na bilo kakav problem s pisačem.

Pisač ne nalazi fotografije pohranjene na memorijskoj kartici

Uzrok Memorijska kartica možda sadrži vrste datoteka koje pisač ne može čitati izravno sa kartice.

Rješenje

- Spremite fotografije na računalo, a zatim radite ispis sa računala. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača i dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.
- Pri sljedećem snimanju fotografije postavite digitalni fotoaparat tako da sprema fotografije u oblik datoteka koji pisač može čitati izravno sa memorijske kartice. Za popis podržanih oblika datoteka, pogledajte Tehnički podaci pisača. Za upute o postavci digitalnog fotoaparata da sprema fotografije u određene oblike datoteka, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

Ako problem i dalje ostane, možda ćete morati formatirati memorijsku karticu.

Pisač je spojen na napajanje, ali se ne uključuje

Rješenje

- Možda je pisač povukao suviše napajanja. Odspojite kabel napajanja pisača.
 Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
- Pisač je možda spojen na traku napajanja koja je isključena. Uključite traku napajanja, a zatim uključite pisač.
- Kabel napajanja je možda s greškom. Provjerite da li svijetli zelena lampica na kabelu napajanja.

Pisač stvara buku kada ga uključim ili počinje praviti buku poslije nekog vremena provedenog bez rada

Rješenje Pisač može stvarati šum poslije dužeg vremena neaktivnosti (oko 2 tjedna) ili kada je došlo do prekida i povratka napajanja. To je uobičajena radnja. Pisač vrši automatsko održavanje kako bi osigurao visoku kvalitetu ispisa.

Problemi s ispisom



Napomena Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Kada ispis vršim sa upravljačke ploče pisača, pisač ne tiska fotografije bez obruba

Rješenje Pritiskajte Raspored sve dok se ne pojavi Layout: 1 photo borderless (Raspored: 1 fotografija bez obruba), a zatim pokušajte ponovno ispis.

Ispis je jako spor

Uzrok Možda radite ispis PDF datoteke ili projekta koji sadrži grafiku ili fotografije visoke rezolucije. Veliki, složeni projekti s grafikom ili fotografijama se tiskaju sporije nego tekstualni dokumenti.

Rješenje Razmislite o uporabi grafike niže rezolucije, ako je moguće, ili dajte više vremena za ispis cijelog radnog tijeka.

Uzrok Pisač možda radi u pomoćnom ispisnom načinu. Pisač prelazi na ovaj način rada kada se jedan od spremnika isprazni ili izvadi iz pisača.

Rješenje Zamijenite nedostajući ili prazan spremnik.

Papir ne ulazi dobro iz glavne ladice

Rješenje

- Možda ima previše papira postavljenog u ladicu. Izvadite dio papira i pokušaite ponovno ispis.
- Možda vodilice papira nisu dobro postavljene. Provjerite jesu li vodilice duljine i širine papira postavljene uz rubove papira, a bez savijanja papira.
- Dva ili više listova papira su se možda slijepili. Izvadite papir iz glavne ladice, propušite rubove zalijepljenih papira kako bi razdvojili listove, a zatim vratite papir i pokušajte ponovni ispis.
- Ako je papir zgužvan ili savijen, pokušajte s drugim papirom.
- Papir je možda suviše tanak ili suviše debeo. Za najbolje rezultate rabite HP inkjet papire. Za više informacija pogledajte Odabir odgovarajućeg papira.

Stranice ispisa ispadaju iz izlazne ladice

Rješenje Uvijek izvucite produžetak izlazne ladice kada namjeravate tiskati.

Ispis je namreškan ili savijen

Rješenje Projekt koji je trenutačno u ispisu rabi veće količine tinte nego što je to uobičajeno. Tiskajte projekt sa računala, te pomoću softvera pisača pokušajte smanjiti razinu zasićenja tinte. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača.

Ispis dokumenta je zakošen ili necentriran

Rješenje

- Možda papir nije dobro postavljen. Ponovno postavite papir, vodeći računa da je dobro orijentiran u glavnoj ladici, te da su vodilice duljine i širine papira postavljene uz rubove papira. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.
- Pisač se možda mora kalibrirati. Za više informacija pogledajte Poravnavanje spremnika s tintom.

Boje se ne tiskaju zadovoljavajuće

Rješenje

- Možda ne rabite najbolje spremnike s tintom za projekt. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Možda radite ispis u pomoćnom ispisnom načinu. Pisač prelazi u pomoćni ispisni način kada jedan od spremnika nedostaje. Zamijenite nedostajući spremnik.
- Spremnik je ostao bez tinte. Zamijenite ga.
- Začepile su se neke od mlaznica tinte na spremniku. Očistite spremnike.
 Pogledajte Automatsko čišćenje spremnika s tintom.
- Možda nisu dobro postavljene postavke upravljanja bojom na pisaču. Za više informacija pogledajte Uporaba upravljanja bojama.

Iz pisača ne izlazi stranica ili se tijekom ispisa zaglavljuje papir

Rješenje

- Možda je potrebna dodatna pažnja pisaču. Pročitajte upute na zaslonu pisača.
- Možda pisač nema napajanja ili je oslabljen spoj. Provjerite da li ima napajanja, te je li kabel napajanja čvrsto spojen.

- Možda nemate papira u glavnoj ladici, utoru za prednji ili stražnji ulaz papira.
 Provjerite je li papir postavljen dobro. Za upute o postavljanju papira,
 pogledajte Postavljanje papira.
- Ako se papir zaglavljuje tijekom ispisa, probajte sljedeće:
 - Isključite pisač, a zatim ga odspojite od napajanja. Očistite pisač od bilo kakvih zapreka na putu prolaska papira. Uklonite stražnja vrata za pristup. Pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz pisača, a zatim vratite stražnja vrata za pristup. Spojite ponovno kabel napajanja i uključite pisač. Pokušajte ponovno tiskati.
 - Ako ste radili ispis naljepnica, provjerite da se naljepnica nije odlijepila sa papira s naljepnicama tijekom prolaska kroz pisač.

Beskonačni papir se zaglavljuje u prolasku između glavne i izlazne ladice

Rješenje Postavljeno je previše beskonačnog papira u glavnu ladicu. Uklonite zaglavljeni papir.

Iz pisača izlazi prazna stranica

Rješenje

- Provjerite ikonice razine tinte na pisaču. Zamijeniti prazne spremnike s tintom. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Možda ste započeli ispis, a zatim ste odustali od postupka. Ako ste odustali
 od ispisa prije započinjanja samog ispisa, pisač je možda već uvukao papir
 tijekom pripreme za ispis. Pri sljedećem ispisu, a prije počinjanja ispisa
 novog projekta, pisač će izbaciti praznu stranicu.
- Možda radite ispis u pomoćnom ispisnom načinu s postavljenim samo crnim spremnikom s tintom i s uključenim ispisom bez obruba. Zamijenite nedostajući spremnik s tintom i isključite ispis bez obruba. Za više informacija o ispisu u pomoćnom ispisnom načinu, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Sa zadanom postavkom pisača fotografija se ne tiska

Rješenje Možda ste promijenili postavke ispisa za odabranu fotografiju. Postavke ispisa za pojedinačnu fotografiju prepisuju preko zadanih postavki pisača. Odbacite sve postavke ispisa koje su primijenjene na pojedinačnu fotografiju tako što ćete odustati od izbora fotografije. Za više informacija pogledajte Odabir fotografija za ispis.

Pisač izbacuje papir tijekom pripreme za ispis

Rješenje Izravna sunčeva svjetlost možda utječe na rad automatskih senzora papira. Uklonite pisač sa izravne sunčeve svjetlosti.

Kvaliteta ispisa je loša

Rješenje

- Možda radite ispis u pomoćnom ispisnom načinu. Pisač prelazi u pomoćni ispisni način kada jedan od spremnika nedostaje. Zamijenite nedostajući spremnik. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Možda jedan od spremnika s tintom ostaje bez tinte. Ako spremnik ostaje bez tinte, zamijenite ga. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Rabite foto-papir određen za pisač. Za najbolje rezultate rabite HP inkjet papir.
- Možda radite ispis na pogrešnoj strani papira. Provjerite je li papir postavljen sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje.
- Možda ste na digitalnom fotoaparatu odabrali postavku niske rezolucije.
 Smanjite veličinu slike i pokušajte ponovno ispis. U buduće, za bolje rezultate, postavite digitalni fotoaparat na najvišu rezoluciju fotografije.
- Možda postoji problem sa spremnikom s tintom. Probajte sljedeće:
 - Izvadite, a zatim ponovno vratite spremnik s tintom.
 - Sa upravljačke ploče pisača pokrenite postupak automatskog čišćenja spremnika s tintom. Za više informacija pogledajte Automatsko čišćenje spremnika s tintom.
 - Kalibrirajte pisač sa upravljačke ploče. Za više informacija pogledajte Poravnavanje spremnika s tintom.
 - Očistite bakrene kontakte na spremnicima s tintom. Za više informacija pogledajte Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom.
 - Ako ova rješenja ne pokažu rezultat, zamijenite spremnike s tintom.

Fotografije se ne ispisuju ispravno

Rješenje

- Možda ste pogrešno postavili foto-papir. Postavite papir sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje.
- Foto-papir možda nije dobro uvučen u pisač. Probajte sljedeće:
 - Provjerite da nije došlo do zaglavljenja papira.
 - Gurnite foto-papir u utor za prednji ulaz papira, sve dok ulazi.
 - Postavljajte po jedan list foto-papira.

Ne tiskaju se fotografije koje sam označio za ispis na digitalnom fotoaparatu

Rješenje Neki digitalni fotoaparati dozvoljavaju označavanja fotografija za ispis i u internoj memoriji fotoaparata i na memorijskoj kartici. Ako označite fotografije u internoj memoriji fotoaparata, a zatim premjestite fotografije s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu, oznake se ne prebacuju zajedno. Označite fotografije za ispis poslije prebacivanja s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu.

Fotografija je izrezana kad je tiskam

Uzrok Prebacili ste fotografiju sa računala na memorijsku karticu, postavili memorijsku karticu u pisač i pokušali tiskati fotografije sa upravljačke ploče pisača. To može, na neočekivani način, izazvati odsijecanje fotografije ili mijenjanje omjera veličina.

Rješenje Tiskajte fotografiju sa računala kako bi izbjegli krivljenje.

Poruke greške



Napomena Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške, koje se pojavljuju na zaslonu pisača, se mogu podijeliti na sljedeće vrste:

- Greške papira
- Greške spremnika s tintom
- Greške memorijske kartice
- Greške ispisa sa računala
- Greške u mreži

Greške papira

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške: Paper jam. Clear jam then press \underline{w} . (Zaglavljeni papir. Uklonite zaglavljeni papir i pritisnite \underline{w} .)

Rješenje Isključite pisač, a zatim ga odspojite od napajanja. Očistite pisač od bilo kakvog papira na putu prolaska papira. Uklonite stražnja vrata za pristup. Pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz pisača, a zatim vratite stražnja vrata za pristup. Spojite ponovno kabel napajanja i uključite pisač.

Poruke greške: Out of paper. Load paper then press $\overline{\mathbb{Z}}$. (Nema papira. Postavite papir, a zatim pritisnite $\overline{\mathbb{Z}}$)

Rješenje Postavite papir, a zatim pritisnite _w za ponavljanje ispisa. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.

Poruke greške: Unsupported media size. (Nepodržana veličina medija.)

Rješenje Pisač ne može rabiti veličinu papira postavljenu u ladicu za papir. Pritisnite ☑, a zatim postavite papir podržane veličine. Za popis podržanih veličina papira, pogledajte Tehnički podaci pisača.

Poruke greške: Automatic paper sensor failed. (Greška automatskog senzora papira.)

Rješenje Automatski senzor papira je spriječen u radu ili oštećen. Pokušajte pomjeriti pisač van utjecaja izravne sunčeve svjetlosti, zatim pritisnite ☑ i pokušajte ponoviti ispis. Ako ovo ne riješi problem, idite na www.hp.com/support ili kontaktirajte HP centar brige o kupcima. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške: Paper size mismatch (Neslaganje veličine papira)

Uzrok Veličina papira u ladici za papir se ne slaže s veličinom fotografije odabranom za ispis.

Rješenje Postavite papir veličine odgovarajuće veličini fotografije odabrane za ispis. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.

Greške spremnika s tintom

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške: Cartridge failed. (Greška spremnika.)

Rješenje Navedeni spremnik s tintom je možda star ili oštećen. Izvadite spremnik, a zatim ga ponovno postavite. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom. Ako ovo ne riješi problem, zamijenite spremnik.

Poruke greške: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using inkbackup printing mode. (Greška spremnika. Zamijenite ga, ili ga izvadite za ispis u pomoćnom ispisnom načinu.)

Rješenje Izvadite spremnik, a zatim ga ponovno postavite. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom. Ako ovo ne riješi problem, zamijenite spremnik. Ispis možete raditi i u pomoćnom ispisnom načinu, tako što ćete izvaditi oštećeni spremnik s tintom.

Poruke greške: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Greška u jednom ili više spremnika s tintom. Izvadite sve spremnike. Postavljajte ih ponovno jedan po jedan, zatvarajući svaki puta glavna vratašca kako bi vidjeli koji spremnik ima grešku.)

Rješenje Spremnik s tintom je star ili oštećen. Pratite ove korake za provjeru spremnika s tintom i pronalaženje koji od njih je neispravan.

- 1. Izvadite sve spremnike s tintom.
- 2. Vratite jedan od spremnika u njegovo odgovarajuće ležište u pisaču.
- 3. Zatvorite glavna vratašca. Ako se na zaslonu pisača pojavi poruka o neispravnosti spremnika, zamijenite ga.
- Izvadite spremnik s tintom, a zatim ponovite korake 2-3 s neprovjerenim spremnicima s tintom.

Poruke greške: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Spremnik s tintom u boji nije uskladiv. Rabite odgovarajuće HP spremnik.) —ILI — Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Foto spremnik nije uskladiv. Rabite odgovarajuće HP spremnik.) —ILI— Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Desni spremnik nije uskladiv. Rabite odgovarajuće HP spremnik.)

Rješenje Postavili ste spremnik s tintom koji ne radi u vašem pisaču. Zamijenite spremnik sa spremnikom uskladivim za vaš pisač. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Spremnik s tintom u boji nije dobro postavljen. Izvadite ga i ponovno postavite.) —ILI— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Foto spremnik nije dobro postavljen. Izvadite ga i ponovno postavite.) —ILI— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Spremnik nije dobro postavljen. Izvadite ga i ponovno postavite.)

Rješenje Izvadite navedeni spremnik, a zatim ga ponovno postavite. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Color Cartridge is missing. (Nedostaje spremnik s tintom u boji.) —ILI— Photo Cartridge is missing. (Nedostaje foto spremnik.) —ILI— Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Nedostaje spremnik. Gurnite spremnik do kraja i škljocnite ga u mjesto.)

Rješenje Postavite navedeni spremnik s tintom koristeći upute u Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Color Cartridge is low on ink. (Spremnik s tintom u boji ostaje bez tinte.) —ILI— Photo Cartridge is low on ink. (Foto spremnik ostaje bez tinte.) —ILI— Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Spremnik s tintom ostaje bez tinte. Morate ga zamijeniti uskoro ili ga izvaditi za ispis u pomoćnom ispisnom načinu.)

Rješenje Zamijenite navedeni spremnik. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: One or more cartridges have failed. (Greška u jednom ili više spremnika.)

Rješenje Zamijenite spremnik u grešci s novim HP spremnikom s tintom. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: One or more cartridges are not compatible. (Jedan ili više spremnika nisu uskladivi.)

Rješenje Jedan ili više spremnika nisu HP spremnici s tintom. Zamijenite spremnike s podržanim HP spremnicima s tintom. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: One or more cartridges are not installed correctly. (Jedan ili više spremnika nisu dobro postavljeni.)

Rješenje Izvadite spremnike s tintom koji nisu dobro postavljeni, te ih ponovno vratite prateći postupak prikazan u Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: One or more cartridges are low on ink. (Jedan ili više spremnika ostaju bez tinte.)

Rješenje Zamijenite spremnike koji imaju malo tinte s novim HP tvornički punjenim spremnicima. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Cartridge service station is stuck. (Zaglavljena stanica spremnika s tintom.)

Rješenje Postoji zapreka na putu kretanja stanice spremnika. Stanica spremnika s tintom se nalazi ispod ležišta spremnika kada je pisač u neaktivnom stanju. Pratite sljedeće korake za uklanjanje zapreka:

- 1. Podignite gornji poklopac za pristup spremnicima s tintom.
- 2. Odstranite bilo kakvu zapreku na putu kretanja stanice spremnika.
- 3. Zatvorite gornii poklopac.

Rješenje Pratite ove korake za uklanjanje bilo kakve zapreke na putu kretanja ležišta spremnika:

- 1. Podignite gornji poklopac za pristup spremnicima s tintom.
- 2. Uklonite bilo kakvu zapreku na putu ležišta.
- 3. Zatvorite gornji poklopac.

Izbacit će se trenutačna stranica i ispis će nastaviti na sljedećem listu papira.

Poruke greške: Top cover is open. (Otvoren je gornji poklopac.)

Rješenje Spustite gornji poklopac pisača.

Greške memorijske kartice

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške: Photo is missing. (Nedostaje fotografija.) —ILI— Some photos are missing. (Nedostaju neke fotografije.)

Rješenje Pisač ne može čitati datoteku na memorijskoj kartici ili, jedna ili više datoteka navedenih za ispis nedostaju na memorijskoj kartici. Pokušajte spremiti fotografije na računalo uporabom digitalnog fotoaparata, a ne memorijske kartice. Ako fotografija nedostaje, možda ste slučajno obrisali fotografiju sa kartice.

Poruke greške: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press

☐. (Greška u pristupu kartici. Ispis je otkazan. Za detalje pogledajte računalo. Pritisnite ☐.) —ILI— File directory structure is corrupted. (Oštećena struktura direktorija datoteka.) —ILI— Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press ☐. (Možda je oštećena kartica. Ispis je otkazan. Za detalje pogledajte računalo. Pritisnite ☐.)

Uzrok Pisač ne može čitati podatke na memorijskoj kartici i ne može završiti trenutačni ispis ili spremanje. Podaci su možda oštećeni ili postoji fizički problem s memorijskom karticom.

Riešenie

- Spremite datoteke na računalo i tada im pristupite.
- Ako ovo ne riješi problem, postavite novu memorijsku karticu ili formatirajte karticu pomoću digitalnog fotoaparata. Sve fotografije sa memorijske kartice će biti izgubljene.
- Ako ni ovo ne riješi problem, datoteke fotografija su možda oštećene ili nečitljive. Prije no što kontaktirate HP centar brige o kupcima, probajte drugu memorijsku karticu kako bi znali da li je problem u pisaču ili u memorijskoj kartici.

Poruke greške: Can not print photos. (Ne može tiskati fotografije.)

Uzrok Više od 10 fotografija odabranih za ispis su možda oštećene, nedostaju ili su nepodržane vrste datoteke. Za informaciju o podržanim vrstama datoteka, pogledajte Tehnički podaci pisača.

Rješenje

- Spremite fotografije na računalo uporabom digitalnog fotoaparata, a ne memorijske kartice.
- Spremite datoteke na računalo i tiskajte ih sa računala.
- Tiskajte indeksnu stranicu fotografija i ponovno odaberite fotografije. Za više informacija pogledajte Odlučivanje koje fotografije tiskati.

Poruke greške: Card is password protected. Can not access card. (Kartica ja zaštićena lozinkom. Nije moguće pristupiti kartici.)

Rješenje Pisač ne može čitati memorijsku karticu jer je kartica zaštićena lozinkom. Pratite ove korake:

- 1. Izvadite memorijsku karticu iz pisača.
- Postavite memorijsku karticu u uređaj u kojem ste postavili lozinku za memorijsku karticu.
- 3. Uklonite lozinku sa memorijske kartice pomoću istog softvera koji ste koristili i za postavljanje lozinke.
- 4. Izvadite memorijsku karticu i vratite je u utor memorijske kartice na pisaču.
- 5. Pokušajte ponovno tiskati.

Poruke greške: Card is locked. Can not access card. (Kartica ja zaključana. Nije moguće pristupiti kartici.)

Rješenje Provjerite je li preklopka zaključavanja na memorijskoj kartici u otključanom položaju.

Poruke greške: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kartica nije potpuno postavljena. Gurnite karticu malo više.)

Rješenje Pisač može naći memorijsku karticu, ali je ne može čitati. Pažljivo gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice sve dok se ne zaustavi. Za više informacija pogledajte Postavljanje memorijske kartice.

Poruke greške: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Odjednom rabite samo jednu karticu. Izvadite memorijsku karticu.)

Rješenje U pisač su postavljene istodobno dvije ili više različitih vrsta memorijskih kartica ili je istodobno memorijska kartica postavljena i digitalni fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata. Izvadite memorijske kartice ili odspojite fotoaparat sve dok jedna kartica nije u pisaču ili jedan fotoaparat spojen.

Poruke greške: Card was removed. Job was cancelled. Press \underline{w} . (Kartica je izvađena. Ispis je otkazan. Pritisnite \underline{w} .)

Rješenje Izvadili ste memorijsku karticu iz pisača tijekom ispisa datoteke sa kartice ili spremanja datoteka na računalo. Pratite ove korake:

- Pritisnite gumb ...
- Ponovno postavite memorijsku karticu i tiskajte odabrane fotografije ili ponovno spremite datoteke. Memorijska kartica mora ostati u pisaču sve dok pisač ne završi ispis ili spremanje datoteka.

Kako bi u buduće izbjegli oštećenja memorijskih kartica, nemojte ih vaditi iz utora memorijske kartice na pisaču tijekom pristupanja njihovim podacima. Za više informacija pogledajte Vađenje memorijske kartice.

Poruke greške: Camera selections (DPOF) file has error. (Greška datoteke odabira na fotoaparatu (DPOF).)

Rješenje Pisač nije u mogućnosti čitati DPOF datoteku zbog oštećenja podataka ili greške na memorijskoj kartici. Rabite upravljačku ploču pisača za ponovni odabir fotografija. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz memorijske kartice.

Poruke greške: Some camera-selected photos are not on card. (Neke fotografije odabrane na fotoaparatu se ne nalaze na kartici.)

Rješenje Nedostaju ili su obrisane neke fotografije odabrane na fotoaparatu. Probajte sljedeće:

- Provjerite da niste slučajno obrisali fotografije sa memorijske kartice.
- Ponovno odaberite fotografije uporabom digitalnog fotoaparata.
- Tiskajte novu indeksnu stranicu kako bi vidjeli brojeve indeksa pridružene svakoj fotografiji. Za više informacija pogledajte Odlučivanje koje fotografije tiskati.

Poruke greške: No new photos on card. (Nema novih fotografija na kartici.)

Rješenje Nema novih fotografija na memorijskoj kartici, ili su fotografije već bile jednom na ispisu. Odaberite i tiskajte željene fotografije.

Poruke greške: Cannot display this photo. (Fotografija se ne može prikazati.)

Rješenje Memorijska kartica sadrži oblike slika koje pisač ne podržava ili je datoteka oštećena. Za popis podržanih oblika slika, pogledajte Tehnički podaci pisača. Pristupite fotografijama uporabom računala. Za informacije o pristupanju fotografijama kroz računalo, pogledajte Osnovni ispis sa računala.

Poruke greške: Memory card in backwards. The black side should face up. (Memorijska kartica je postavljena naopako. Crna strana mora biti okrenuta prema gore.)

Rješenje Memorijska kartica je postavljena naopako. Izvadite memorijsku karticu, te je ponovno vratite sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje. Za više informacija pogledajte Postavljanje memorijske kartice.

Greške ispisa sa računala

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Poruke greške: Printer memory is full. Job was cancelled. Press ☑. (Memorija pisača je puna. Ispis je otkazan. Pritisnite ☑.)

Rješenje Došlo je do problema u radu pisača tijekom spremanja datoteka na računalo. Probajte sljedeće:

- Za brisanje memorije pisača isključite, a zatim ponovno uključite pisač.
- Tiskajte manje fotografija odjednom.
- Spremite fotografije na računalo i tiskajte ih sa računala.
- Spremite fotografije na računalo uporabom memorijske kartice, a zatim ih tiskaite sa računala.

Poruke greške: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press ☑. (Računalo nije spojeno. Za spremanje fotografija...spojite pisač na računalo. Pritisnite ☑.) —ILI— Communication error. Check computer connection. Press ☑. (Greška u komunikaciji. Provjerite spoj računala. Pritisnite ☑.) —ILI— Data was not received. Check computer connection. Press ☑ to continue. (Podatak nije primljen. Provjerite spoj računala. Pritisnite ☑ da biste nastavili.) —ILI— No response from computer. (Nema odgovora sa računala.)

Rješenje Pisač ne može komunicirati s računalom. Možda ne radi pogonski program pisača ili je spoj kabela oslabljen. Provjerite je li USB kabel čvrsto spojen i na računalo i na USB priključnicu na stražnjoj strani pisača. Ako je kabel čvrsto spojen, provjerite je li instaliran softver pisača.

Greške u mreži

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/regije. Pomoć u radu pisača u mreži možete naći i na početnoj stranici ugrađenog web poslužitelja pisača. Pogledajte Za pristup pomoći ugrađenog web poslužitelja.

Poruke greške: Network not connected. (Nije spojena mreža.)

Rješenje Pisač ne može naći mrežu. Provjerite je li Ethernet kabel odgovarajuće spojen na Ethernet priključnicu i na mrežu. Ako mreža zahtijeva

proxy IP adresu, pristupite ugrađenom web poslužitelju kako bi postavili postavku proxy poslužitelja. Pogledajte Uporaba ugrađenog web poslužitelja.

9 HP briga o kupcima



Napomena Naziv HP-ovih usluga podrške se može razlikovati za države/ regije.

Ako imate problem, pratite ove korake:

- 1. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - Knjižica za početak rada ili Priručnik za postavku: HP Photosmart 8700 series pisač dolazi s uputama za postavku koje objašnjavaju kako postaviti pisač i instalirati softver pisača. Koji dokument ćete dobiti uz pisač se razlikuje od države/regije.
 - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik je knjiga koju čitate. Ova knjiga objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema hardvera.
 - HP Photosmart Pomoć pisača: Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.
- Ako ni uz pomoć ovih informacija niste u mogućnosti riješiti problem, posjetite www.hp.com/support kako bi uradili sljedeće:
 - Pristupili stranicama podrške
 - Poslali elektronsku poštu u HP za odgovore na pitanja
 - Provjerili postojanje novih inačica softvera
 - Stupili u kontakt s HP tehničarom uporabom Real Time Chat mogućnosti

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- 3. Samo za Europu: Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku grešku, od vas će biti traženo vratiti pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničenog jamstva pisača. Nakon razdoblja jamstva zaračunat će vam se cijena servisa.
- 4. Ako ne možete riješiti problem uporabom zaslonske verzije pomoći HP Photosmart pisača ili HP web stranica, pozovite centar brige o kupcima na broj za vašu državu ili regiju. Za popis telefonskih brojeva u državama/regijama, pogledajte HP briga o kupcima telefonom.

HP briga o kupcima telefonom

Tijekom trajanja jamstva pisača u mogućnosti ste dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija, pogledajte informacije o jamstvu koje ste dobili u kutiji ili idite na www.hp.com/support za provjeru trajanja besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Sjeverna Amerika: Nazovite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno,

7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna tijekom jamstvenog perioda. Troškovi se mogu naplatiti nakon istjecanja jamstvenog perioda.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na www.hp.com/support.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	نونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Kada želite telefonirati

Nazovite HP brigu o kupcima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje sljedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača).
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača).
- Operacijski sustav računala.
- Inačica programske podrške pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj inačice programske podrške pisača, pritisnite desnom tipkom miša na ikonu memorijske kartice na Windows programskoj traci i izaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru inačice programske podrške pisača rabite dijalog Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala.
- Odgovore na sljedeća pitanja:
 - Da li se situacija zbog koje zovete već događala? Da li možete ponoviti situaciju?
 - Da li ste dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)

HP će organizirati preuzimanje vašeg proizvoda i dostavljanje u centralni HP centar za popravak. Mi plaćamo troškove dostavljanja i preuzimanja. Ova usluga je besplatna tijekom perioda trajanja jamstva hardvera. I raspoloživa je samo u Sjevernoj Americi.

Dodatne opcije jamstva

Raspoloživi su dopunski servisni nacrti za pisač po dodatnoj cijeni. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i jezik, a zatim pretražite područje o servisu i jamstvu za informaciju o dopunskim servisnim nacrtima.

a Rad u mreži

Upute u ovom odjeljku opisuju kako instalirati HP Photosmart 8700 series pisač u ethernet (kablovskoj) mreži. Mrežna postavka nudi mogućnost komunikacije pisača i računala kroz usmjerivač, razdjelnik ili preklopnik. Za iskorištenje svih prednosti pisača potreban je širokopojasni Internet pristup.



Napomena Za USB instalaciju pogledajte upute za postavljanje koje ste dobili uz pisač.

Prije nego nastavite s čitanjem ovog odjeljka, provjerite da li je postavljena mreža. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver za mrežu. Također, provjerite da li ste postavili pisač na način objašnjen u uputama za postavku dobivenim u kutiji s pisačem.

Temelji mrežnog rada (Windows i Macintosh)


Mrežni rad nudi mogućnost međusobne komunikacije uređaja povezanih u mrežu, kao što su računala i pisači. Kablovska ili ethernet mreža su dvije najpoznatije vrste mreže za urede i domove

Prilagodni član za mrežu koji se nalazi u pisaču podržava i 10 Mb/s i 100 Mb/s mreže. Za spajanje pisača na mrežu potreban vam je CAT-5 ethernet kabel opremljen s RJ-45 utikačem. Ovo nikako nije isto što i USB kabel. Ethernet kabel morate odvojeno kupiti. On nije priključen uz pisač.



Opreznost Iako RJ-45 utikač na CAT-5 kabelu podsjeća na uobičajen telefonski utikač, njihova razlika je velika. Ne pokušavajte spojiti pisač na ethernet mrežu pomoću uobičajenog telefonskog kabela. Tako možete oštetiti pisač ili druge mrežne uređaje.

Na sljedećoj slici ćete naći primjer pisača umreženog zajedno s nekoliko računala kroz mrežni razdjelnik, preklopnik ili usmjerivač. Kablovski ili DSL modem spajaju razdjelnik i sve umrežene uređaje na pristup na širokopojasni Internet.

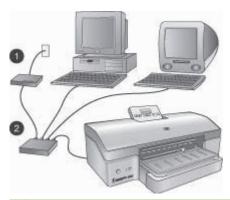

- 1 Kablovski ili DSL modem koji spajaju umrežene uređaje na širokopojasni Internet
- 2 Točka mrežnog spoja (razdjelnik, preklopnik ili usmjerivač) na koju se spajaju svi uređaji pomoću ethernet kabela

Umreženi uređaji su spojeni jedan s drugim kroz centralni uređaj. Najčešće vrste su:

- Razdjelnici: Predstavlja jednostavan i jeftin mrežni uređaj koji nudi mogućnost međusobne komunikacije nekoliko računala ili uporabe zajedničkog pisača. Razdjelnici su pasivni uređaji. Njihova namjena je isključivo u pružanju mogućnosti komunikacije između drugih uređaja.
- Preklopnici: Preklopnici su slični razdjelnicima uz dodatak mogućnosti ispitivanja informacije u razmjeni između uređaja i prosljeđivanja samo na odgovarajući uređaj. Na taj način mogu značajno smanjiti uporabu širine pojasa i povećati učinkovitost mreže.
- Usmjerivači: Usmjerivači ili gateway spajaju i uređaje i mreže. Njihova uobičajena namjena
 je spajanje nekoliko umreženih kućnih računala na Internet. Usmjerivači obično imaju
 ugrađene i vatrene zidove koji štite kućnu mrežu od nedozvoljenog pristupa.



Napomena Za detaljnije informacije o postavci i konfiguraciji hardvera u mreži, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver.

Spajanje na Internet

Ako je vaša mreža spojena na Internet kroz usmjerivač ili gateway, preporučuje se uporaba usmjerivača ili gateway računala koje podržava DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokol. Izlazno računalo s DHCP raspolaže s grupom rezerviranih IP adresa koje dinamički dodjeljuje po potrebi. Pogledajte dokumentaciju dobivenu uz usmjerivač ili gateway računalo.

Preporučene mrežne konfiguracije

Pisač podržava sljedeće mrežne konfiguracije. Odredite vrstu mrežne konfiguracije koju imate, a zatim pogledajte Spajanje pisača na mrežu i Instalacija softvera pisača na Windows računalo ili Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo za upute o spajanju pisača na mrežu i o instalaciji softvera.

Ethernet mreža bez pristupa na Internet

Računala i pisač međusobno komuniciraju u jednostavnoj mreži uz pomoć razdjelnika. Niti jedan od uređaja nema pristup na Internet.

Ethernet mreža s Internet pristupom putem dial-up modema

Računala i pisač međusobno komuniciraju u jednostavnoj mreži uz pomoć razdjelnika. Jedan od računala ima pristup na Internet putem modema i dial-up računa. Niti jedan od preostalih mrežnih uređaja, uključujući i pisač, nemaju pristup na Internet.

Ethernet mreža s pristupom na širokopojasni Internet uz pomoć usmjerivača

Pisač je spojen na usmjerivač koji radi kao izlazno računalo između kućne mreže i Interneta. Ovo je najbolja mrežna konfiguracija.

Spajanje pisača na mrežu

Za spajanje pisača na kablovsku mrežu, potrebno je sljedeće:

- Točka spajanja mreže, kao što je razdjelnik, usmjerivač ili preklopnik s otvorenom priključnicom
- CAT-5 ethernet kabel s RJ-45 utikačem



Napomena 1 Nemojte spajati pisač izravno na računalo uporabom ethernet kabela. Ravnopravno umrežavanje (peer-to-peer) nije podržano.

Napomena 2 Poslije spajanja pisača na mrežu na način opisan u ovom odjeljku, instalirajte softver pisača. Pogledajte Instalacija softvera pisača na Windows računalo ili Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo.

Za spajanje pisača na mrežu

Spojite ethernet kabel na stražnioj strani pisača.



Ethernet spoj na stražnjoj strani pisača

2. Spojite ethernet kabel na slobodnu priključnicu na razdjelniku, usmjerivaču ili preklopniku.



Poslije završenog spajanja pisača na mrežu, instalirajte softver pisača. Tijekom instalacije softvera nije moguće tiskanje s računala.

- Instalacija softvera pisača na Windows računalo
- Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo

Instalacija softvera pisača na Windows računalo



Napomena Postavite pisač na način opisan u uputama za postavku koje ste dobili u kutiji s pisačem.

Vrijeme instalacije može trajati od 20 minuta (Windows XP) do 1 sat (Windows 98) i u zavisnosti od raspoloživog prostora na tvrdom disku i brzine procesora računala. Prije početka instalacije provjerite da li ste već spojili pisač s ethernet kabelom na mrežu.



Napomena Softver pisača mora biti instaliran, na način objašnjen u ovom odjeljku, na svako umreženo računalo s kojeg želite tiskati na HP Photosmart 8700 series pisač. Poslije završene instalacije, ispis se radi na isti način kao i kod USB spoja.



Naputak Instalaciju softvera pisača nemojte raditi uporabom Windows uslužnog programa Add Printer (Dodavanje pisača). Za odgovarajuću instalaciju pisača na mreži rabite HP postavljač.

Za instaliranje softvera pisača

- Tiskajte stranicu konfiguracije mreže. Možda će vam biti potrebne informacije koje se nalaze u ovom izvješću u slučaju kada postavljač ne može naći pisač.
 Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.
- 2. Stavite CD sa softverom za HP Photosmart pisač u CD-ROM jedinicu računala.
- Pritisnite Next (Sljedeći) i pratite upute postavljača za provjeru i pripremu sustava, te za instalaciju upravljačkih programa, dodataka i softvera. Ovo može potrajati nekoliko minuta.
- Na zaslonu Connection Type (Vrsta spajanja) odaberite Through the network (Kroz mrežu), a zatim pritisnite na Next (Sljedeći).

Pojavljuje se zaslon **Searching (Traženje)** kad program postavke počne potragu za pisačem na mreži.

Ako se pojavi zaslon Printer Found (Pronađen pisač) uradite sljedeće:

- a. Provjerite je li opis pisača odgovarajući. (Na stranici konfiguracije mreže možete naći i provjeriti naziv pisača i hardversku adresu. Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.)
- Ako je opis pisača točan, odaberite Yes, install this printer (Da, postavi ovaj pisač), a zatim pritisnite Next (Sljedeći).

Ako je nađeno više od jednog pisača na mreži, odaberite **HP Photosmart 8700 series** kao uređaj za konfiguraciju i instalaciju, a zatim pritisnite **Next (Sljedeći)**. Ako imate više od jednog HP Photosmart 8700 series pisača na mreži, rabite hardversku adresu (MAC) prikazanu na stranici konfiguracije mreže za identifikaciju određenog HP Photosmart 8700 series pisača koji želite instalirati.

Ako se pojavi zaslon Check Cable Connection (Provjera spoja kabela) uradite sljedeće:

- a. Pratite upute na zaslonu, zatim odaberite Specify a printer by address (Odabir pisača po adresi), a zatim pritisnite Next (Sljedeći).
- Na zaslonu Specify Printer (Navedi pisač) unesite broj hardverske adrese (MAC) prikazan na stranici konfiguracije mreže u polje Hardware Address (MAC) (Hardverska adresa MAC).

Primjer: 02bad065cb97

- Oznaka MAC znači Media Access Control (Pristupna provjera medija) i predstavlja hardversku adresu koja pobliže označava pisač na mreži.
- c. Upišite IP adresu prikazanu na stranici konfiguracije mreže u polje IP Address (IP adresa), a zatim pritisnite Next (Sljedeći).
 Primier: 169.254.203.151
- d. Kada se pojavi zaslon **Printer Found (Pronađen pisač)** odaberite **Yes, install this printer (Da, postavi ovaj pisač)**, a zatim pritisnite **Next (Sljedeći)**.
- e. Na zaslonu Confirm Settings (Potvrda postavke) pritisnite Next (Sljedeći).
- f. Slijedite upute na zaslonu.
- 5. Kada se to od vas zatraži, pritisnite **Finish (Završetak)** za izlaz iz instalacije.

Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo



Napomena Postavite pisač na način opisan u uputama za postavku koje ste dobili u kutiji s pisačem.

Instalacija može potrajati 3-4 minute zavisno od operacijskog sustava, slobodnog prostora na tvrdom disku i brzine procesora Macintosh računala. Prije početka instalacije provjerite da li ste već spojili pisač s ethernet kabelom na mrežu. Ako ste već postavili pisač s USB spojem, možete

preskočiti ove upute za mrežno postavljanje. Umjesto toga, pogledajte Za promjenu pisača spojenog kao USB na mrežni pisač.



Napomena Softver pisača mora biti instaliran, na način objašnjen u ovom odjeljku, na svako umreženo računalo s kojeg želite tiskati na HP Photosmart 8700 series pisač. Poslije završenog postavljanja, ispis je istovjetan s ispisom na pisač spojen s USB kabelom.

Za instaliranje softvera pisača

- 1. Stavite CD sa softverom za HP Photosmart pisač u CD-ROM jedinicu Macintosh računala.
- 2. Dvaput pritisnite ikonu CD-a na radnoj pozadini.
- Dvaput pritisnite ikonu Postavljača.
 Pojavljuje se dijalog Authenticate (Provjera autentičnosti).
- Upišite Name (Naziv) i Password (Lozinku) administracije Macintosh računala, a zatim pritisnite OK.
- Slijedite upute na zaslonu.
- 6. Kada se pojavi prozor HP Photosmart Install (HP Photosmart instalacija) odaberite Easy Install (Laka instalacija), a zatim pritisnite Install (Instalacija).
- 7. U prozoru **Select Printer (Odabir pisača)** pritisnite jezičak **Network (Mreža)**. Postavljač započinje pretraživanje za pisačima na mreži.

Ako se pisač pronađe uradite sljedeće:

- Odaberite HP Photosmart 8700 series pisač u prozoru Select Printer (Odabir pisača), a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
- b. Pratite upute na zaslonu za registraciju pisača.

Ako pisač nije pronađen, uradite sljedeće:

- a. Tiskajte stranicu konfiguracije mreže i pronađite IP adresu prikazanu na stranici.
- Provjerite da li je pisač spojen na mrežu s odgovarajućom vrstom CAT-5 ethernet kabela. Pogledajte Spajanje pisača na mrežu.
- c. Pritisnite Find (Pronadi), upišite IP adresu, a zatim pritisnite Save (Spremi).
- d. Odaberite HP Photosmart 8700 series pisač u prozoru Select Printer (Odabir pisača), a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
- e. Pratite upute na zaslonu za registraciju pisača.



Napomena Neki pretraživači možda neće raditi uz online registraciju. Ako se pojave problemi, pokušajte s drugim pretraživačem ili jednostavno preskočite ovaj korak.

- 8. Odaberite pisač u dijalogu **Print (Ispis)**. Ako se na popisu ne pojavi pisač, odaberite **Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača)** za dodavanje pisača.
- 9. U prozoru Printer List (Popis pisača) pritisnite Add (Dodavanje).
- 10. Odaberite Rendezvous (Spoj) na padajućoj listi.
- Odaberite pisač na listi, a zatim pritisnite Add (Dodavanje).
 I to je sve. Uradili ste sve što je trebalo!

Za promjenu pisača spojenog kao USB na mrežni pisač

- 1. Spojite pisač na mrežu. Pogledajte Spajanje pisača na mrežu.
- 2. Tiskajte stranicu konfiguracije mreže i pronađite IP adresu.
- Otvorite web pretraživač i upišite IP adresu za pristup ugrađenom web poslužitelju pisača. Za više informacija o ugrađenom web poslužitelju, pogledajte Uporaba ugrađenog web poslužitelja.
- Pritisnite jezičak Networking (Umrežavanje).
- Pritisnite mDNS u dijelu aplikacije na lijevoj strani.

- Upišite jedinstveni naziv (do 63 znaka) u polje mDNS Service Name (mDNS poslužiteljski naziv).
- 7. Pritisnite Apply (Primijeni).
- 8. Odaberite pisač u dijalogu **Print (Ispis)**. Ako se na popisu ne pojavi pisač, odaberite **Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača)** za dodavanje pisača.
- U prozoru Printer List (Popis pisača) pritisnite Add (Dodavanje).
- 10. Odaberite Rendezvous (Spoj) na padajućoj listi.
- 11. Odaberite pisač na listi, a zatim pritisnite Add (Dodavanje).

Uporaba ugrađenog web poslužitelja

Ugrađeni web poslužitelj u pisaču nudi jednostavan način upravljanja umreženog pisača. Uporabom bilo kog web pretraživača na Windows ili Macintosh računalu možete komunicirati s pisačem putem mreže za:

- Provjeru statusa pisača i procjenu razine tinte
- Pregled mrežne statistike
- Prilagodbu mrežne konfiguracije pisača, kao što je određivanje proxy poslužitelja, postavljanje DNS naziva ili ručni unos IP adrese
- Ograničavanje pristupa konfiguracijskim stranicama
- Naručivanje potrošnog materijala
- Odlazak na HP web stranicu podrške

Za pristup početnoj stranici ugrađenog web poslužitelja

- 1. Tiskajte stranicu konfiguracije mreže. Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.
- 2. Unesite IP adresu pisača prikazanu na stranici konfiguracije mreže u polje adrese u pretraživaču.

Primjer IP adrese: 10.0.0.81

Pojavljuje se početna stranica ugrađenog web poslužitelja.

Za informacije o mrežnim pojmovima i ugrađenom web poslužitelju koje nisu pokrivene u ovom priručniku, potražite pomoć ugrađenog web poslužitelja.

Za pristup pomoći ugrađenog web poslužitelja

- Odite na početnu stranicu ugrađenog web poslužitelja. Pogledajte Za pristup početnoj stranici ugrađenog web poslužitelja.
- 2. Pritisnite Help (Pomoć) u području Other Links (Druge veze) na početnoj stranici.

Ispis stranice konfiguracije mreže

Stranicu konfiguracije mreže možete tiskati s pisača, a bez potrebe spajanja na računalo. Stranica konfiguracije mreže nudi korisne informacije u svezi s IP adresom pisača, mrežnom statistikom i drugim mrežnim postavkama. Na samom pisaču možete prikazati i sažetak mrežne postavke.

Za ispis detaljne stranice konfiguracije mreže

- 1. Na pisaču pritisnite Izbornik.
- Pritiskajte h dok se ne pojavi Network settings (Mrežne postavke), a zatim pritisnite z.
- Pritiskajte b dok se ne pojavi Print network settings page (Ispis stranice postavke mreže), a zatim pritisnite .

b Tehnički podaci

Ovo poglavlje nabraja minimalne sustavne zahtjeve za instalaciju softvera HP Photosmart pisača i nudi odabrane tehničke podatke pisača.

Zahtjevi sustava

Dio	Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Operacijski sustav	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 do 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) ili jači	G3 ili jači
Memorija (RAM)	64 MB (preporučeno 256 MB)	128 MB (preporučeno 256 MB)
Slobodan prostor na disku	600 MB (preporučeno 2 GB)	500 MB
Grafička kartica	800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
CD-ROM jedinica	4x	4x
Povezivanje	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	USB: Prednje i stražnje priključnice (Mac OS X 10.1.5 do 10.3)
	Ethernet: rabi Ethernet priključnicu	Ethernet: rabi Ethernet priključnicu
	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat
	Bluetooth : rabi alternativni prilagodni član za HP bt300 Bluetooth bežični pisač	
Preglednik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Tehnički podaci
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.1.5 do 10.3 Ethernet
Dimenzije	Težina : 11,8 kg (26 lbs) Visina : 203 mm (8 inča)

(nastavak)

Kategorija	Tehnički podaci
	Širina : 643 mm (25,3 inča)
	Dubina : 398 mm (15,7 inča)
Specifikacije o okolini	Preporučeno tijekom rada: 0–45° C (32–113° F), 20–80% RH
	Maksimalno tijekom rada: $5-40^{\circ}$ C (41–104° F), $5-95^{\circ}$ RH
	Raspon temperature pohrane: -30–65° C (22–149° F)
Oblici datoteka fotografije	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB nekomprimirani umetak
	TIFF 24-bit YCbCr nekomprimirani umetak
	TIFF 24-bit RGB packbits umetak
	TIFF 8-bit sivi nekomprimirani/packbits
	TIFF 8-bit u boji nekomprimirani/packbits
	TIFF 1-bit nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Podaci o mediju	Preporučene maksimalne duljine: 483 mm (19 inča)
	Preporučene maksimalne širine: 330 mm (13 inča)
	Preporučene maksimalne debljine: 292 µm (11,5 mil)
	Preporučene težine običnog papira: 60 do 90 g/m² (16 do 24 funti)
	Preporučene težine foto-papira: 280 g/m²
Veličine medija	Podržane veličine kod ispisa sa računala
	76 x 127 mm do 330 x 483 mm (3 x 5 inča do 13 x 19 inča)
	Podržane veličine kod ispisa sa upravljačke ploče
	Metričke: 10×15 cm (sa ili bez jezička), 13×18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; Imperijalne: $3,5 \times 5$ inča, 4×6 inča (sa ili bez jezička), 4×12 inča, 5×7 inča, 8×10 inča, $8,5 \times 11$ inča, 11×14 inča, 13×19 inča; Druge: Hagaki
Vrste medija	Papir (foto, obični i inkjet)
	Koverte
	Grafo-folije
	Naljepnice
	Kartice (indeksne, čestitke, Hagaki, A6, L-veličine)
	Terminalni preslikači za tkaninu
Memorijske kartice	CompactFlash vrsta I i II
-	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital

Παδιανακή	
Kategorija	Tehnički podaci
	Memory Sticks
	xD-Picture Card
Oblici datoteka podržani od	Ispis: Pogledajte oblike datoteka fotografija ranije u tablici.
memorijske kartice	Spremanje: Svi oblici datoteka
Ladice za papir	Glavna ladica
	76 x 127 mm do 330 x 483 mm (3 x 5 inča do 13 x 19 inča)
	Utor za prednji ulaz papira
	10 x 15 cm (4 x 6 inča) do 330 x 483 mm (13 x 19 inča)
	Utor za stražnji ulaz papira
	76 x 127 mm do 330 x 483 mm (3 x 5 inča do 13 x 19 inča)
	Izlazna ladica
	Sve podržane veličine
Kapacitet ladice za papir	Glavna ladica
	100 listova običnog papira
	14 koverti
	20-40 kartica (zavisno od debljine)
	20 listova beskonačnog papira
	30 listova naljepnica
	25 foto-papira, grafo-folija ili terminalnih preslikača za tkaninu
	Utor za prednji ulaz papira
	10 listova foto-papira
	Utor za stražnji ulaz papira
	1 list bilo kog medija do 292 μm (11,5 mil) debljine
	Izlazna ladica
	50 listova običnog papira
	20 listova foto-papira, beskonačnog papira ili grafo-folija
	10 kartica ili koverti
	25 listova naljepnica ili terminalnih preslikača za tkaninu
Potrošnja električne energije	Ispis: 29 W
	U mirovanju: 6 W
	Isključen: 5 W
Broj modela napajanja	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3Hz
Spremnici s tintom	HP sivi foto
	HP u boji foto

(nastavak)

Kategorija	Tehnički podaci
	HP trobojni
	HP crni
	HP plavi foto
	Napomena Brojevi spremnika s tintom, koje možete rabiti, se nalaze na stražnjoj naslovnici tiskane inačice Korisničkog priručnika za HP Photosmart 8700 series. Ako ste već više puta radili s pisačem, brojeve spremnika s tintom možete naći u HP Photosmart 8700 series Toolbox (Kutiji s alatima). Za više informacija o pristupu Toolbox (Kutiji s alatima), pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
USB podrška	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 do 10.3
	HP preporuča uporabu USB kabela duljine do 3 metra (10 stopa)
Podrška za mrežu	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 do 10.3

Izjava o ograničenim jamstvima HP pisača

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremnici za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo.Ovo jamstvo ne pokriva proizvođe s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

- A. Pokrivanja ograničenog jamstva
 1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
 - 2. Za softverské proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
 - 3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
 - 4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP projzvod ili iznova napunjenog uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
 - 5. Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
 - 6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
 - HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
 - 8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
 - 9. HP proizvodí mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
 - 10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.
- B. Ograničenja jamstva
 - DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.
- C. Ograničenja odgovornosti
 - 1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
 - 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITĖLJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.
- D. Lokalni zakoni
 - Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
 - 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iź ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
 - 3. UVJETI U OVOM JAMŠTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

Dodatak c

Kazalo

B Bluetooth prilagodni član za bežični	greške memorijske kartice 62 gumbi 7	Izlazna ladica 6 utor za prednji ulaz papira 6
pisač 32	Н	utor za stražnji ulaz
spajanje na pisač 31	HP briga o kupcima 67	papira 6
briga i održavanje 45	HP Creative Scrapbook	ladice, papir 4
briga o kupcima. <i>vidi</i> HP briga	Assistant 29	
o kupcima	HP Image Zone 29	M
	HP Software Update 47	memorijske kartice
C		greške 62
CompactFlash 32	1	ispis iz 32
crno-bijele fotografije 16	ispis	podržane vrste 32
	bez računala 31	postavljanje 33
Č	fotografije 32	vađenje 35
čišćenje	indeks fotografije 35	Memory Sticks 32
pisača 45	iz BlueTooth uređaja 31	Microdrive 32
spremnika s tintom 45	iz fotoaparata 41	MultiMediaCard 32
	iz memorijske kartice 31	
D	iz memorijskih kartica 32	N
digitalni fotoaparat. <i>vidi</i>	iz PictBridge fotoaparata 31	niz
fotoaparati	niz fotografija 32	ispis 32
dokumentacija, pisač 3	probna stranica 46	
	rješavanje problema 54	0
E	sa računala 3, 19	oblici datoteka, podržani 33, 78
ethernet 71	umanjeni prikaz 35	
	ispis bez obruba	P
F	ispis sa računala 30	papir
fotoaparati	ispisi bez obruba	kupnja i odabir 11
Bluetooth 41	ispis sa upravljačke ploče	ladice 4
ispis iz 41	39	održavanje 11, 48
PictBridge 41	izbornik, pisač 8	pohrana 48
priključnica 4		postavljanje 13
spajanje na pisač 31	J	specijalni 12
fotografije	JPEG oblik datoteke 33	tehnički podaci 77
ispis 32		PictBridge fotoaparati
odabir fotografija 38	K	priključnica fotoaparata 41
poboljšanje kvalitete 39	kvaliteta	pisač
podržani oblici datoteka	fotografije 39	briga i održavanje 45
33, 78	foto-papir 48	čišćenje 45
spremanje fotografija na	ispis probne stranice 46	dijelovi 4
računalo 34	kvaliteta ispisa	dokumentacija 3
spremnici s tintom, odabir	mijenjanje 32	izbornik 8
16		pohrana 48
	L	poruke greške 58
G	ladice	spajanje 31
Glavna ladica 14	Glavna ladica 6, 14	tehnički podaci 77

pogonski program pisača preporučene postavke 19 pohrana foto-papir 48 pisač 48 spremnici s tintom 18, 49 zaštitnik spremnika s tintom 18	bljeskajuće žaruljice 52 HP briga o kupcima 67 instalacija softvera 51 poruke greške 58 problemi s hardverom pisača 52 problemi s ispisom 54	umanjeni prikaz, ispis 35 upravljačka ploča 7 upravljanje boja sa pisača 21 upravljanje bojama ICC profili uređaja 24 instalacija ICC profila 24
pomoć. <i>vidi</i> rješavanje problema pomoć, na zaslonu 3 pomoć, zaslonska inačica 4 pomoćni ispisni način 17 Pomoć pisača pregledanje 4 poravnavanje spremnika s tintom 16, 47 poruke greške 58	S Secure Digital 32 softver HP Image Zone 29 pogonski program 19 pogonski program pisača 19 predlošci 27	kalibracija monitora 24 od strane aplikacije 24 USB priključnica 4 tehnički podaci 77 utor za prednji ulaz papira 14 utor za stražnji ulaz papira 14
poruke greske so postavljanje memorijske kartice 33 spremnici s tintom 16 postavljanje papira u glavnu ladicu 14 u utor za prednji ulaz papira 14 u utor za stražnji ulaz papira 14 pravljenje zbirke fotografija predlošci 27 predlošci velikih formata 27	rješavanje problema 51 softver pisača ažuriranje 47 Sony Memory Sticks. vidi Memory Sticks specijalni papiri 12 spremanje fotografija na računalo 34 spremnici. vidi spremnici s tintom spremnici s tintom brojevi. vidi stražnja naslovnica ovog priručnika	vađenje memorijskih kartica 35 X xD-Picture Card 32 Z zaglavljivanje papira 55 zahtjevi sustava 77 zamjena spremnika s tintom 16 zaslon pisača 7 zaslonska inačica pomoći 3
R računalo ispis sa 3, 19 zahtjevi sustava 77 rad u mreži ethernet 71 instalacija softvera (Mac OS) 74 instalacija softvera (Windows) 73 spajanje pisača na mrežu 72 stranica konfiguracije mreže 76 ugrađeni web poslužitelj 76 raspored i veličina fotografije 35 predlošci rasporeda velikih formata 27	čišćenje 45 odabir 16 pohrana 18, 49 pomoćni ispisni način 17 poravnavanje 47 postavljanje 16 proba 46 razina tinte, provjera 16 zamjena 16 spremnik s tintom čišćenje kontakta 46 stranica konfiguracije mreže 76 stranica poravnavanja 47 stvaralački projekti HP Creative Scrapbook Assistant 29 pravljenje zbirke fotografija 27 predlošci velikih formata 27	zaštitnik spremnika s tintom 18 Ž žaruljice 8
razina tinte, provjera 16, 46 regulatory notices 85 rješavanje problema	tehnički podaci 77 TIFF oblik datoteke 33	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 언내문(8급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。